Quick Installation Guide

RG300EX Lite

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

CONTENTS

English.....1-1
German.....2-1
French.....3-1
Dutch.....4-1
Czech.....5-1
Slovakian.....6-1
Portuguese.....7-1
Greek.....8-1
Danish.....9-1
Swedish.....10-1
Finnish.....11-1
Norwegian.....12-1
Hungarian.....13-1
Romanian.....14-1
Serbian.....15-1
Croatian.....16-1
Slovenian.....17-1
Bulgarian.....18-1
Estonian.....19-1
Latvian.....20-1
Lithuanian.....21-1
Polish.....22-1
Spanish.....23-1

Quick Installation Guide

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Connecting the Router

Before installing the router, you should have connected your PC to the Internet through your broadband service successfully. If there are any problems, please contact with your ISP. After that, please install the router according to the following steps. Don't forget to pull out the power plug and keep your hands dry.

a. Power off your PC(s), Cable/DSL modem, and the router.

b. Locate an optimum location for the router. The best place is usually near the center of the area in which your PC(s) will wirelessly connect.

c. Adjust the direction of the antenna. Normally, upright is a good direction.

d. Connect the PC(s) and each Switch/Hub on your LAN to the LAN Ports on the router, shown in the following figure.

e. Connect the DSL/Cable Modem/Ethernet to the WAN port on the router, shown in the following figure.

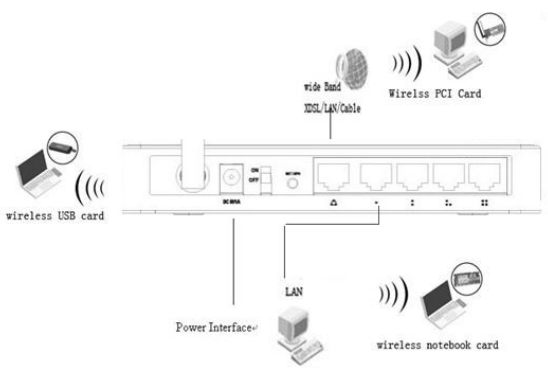

f. Connect the DC power adapter to the DC power socket on the router, and the other end into an electrical outlet. The router will start to work automatically.

g. Power on your PC(s) and Cable/DSL modem.

h. When all of the devices boot up completely, make sure that the router's LEDs light as follows:

- Power LED: Lit up

- CPU LED: Flashing
- Link/Act LEDs(WAN&LAN): Lit up
- WLAN LED: Flashing

2. Login to the Router

To login to the router, you should set up the TCP/IP Protocol in "**Obtain an IP address automatically**" mode on your PC(s). For the detailed instructions as to how to do this, please refer to Appendix B in the *User Guide* on the *Resource CD*.

a. To access the configuration utility, open a web-browser and type in the default address http://192.168.0.1 in the address field of the browser.

b. After a moment, a login window will appear. Enter **admin** for the User Name and Password, both in lower case letters. Then click OK or press Enter.

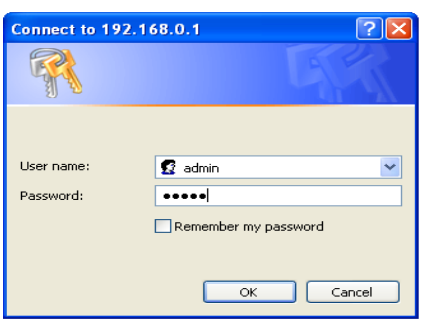

3. Connecting to the Internet

a. After successfully login, you can configure the router using the web browser. Please click the Quick Setup link on the left of the main menu and the Quick Setup screen will appear.

b. Click **Next**, the **Choose WAN Connection Type** screen will appear. Please select one compatible with your ISP. Click **Next** to configure the necessary network parameters.

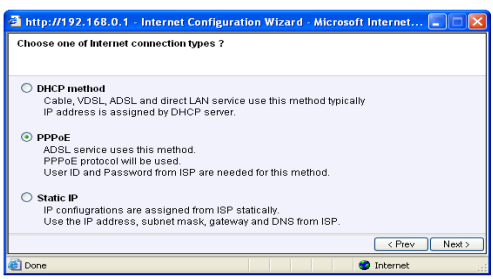
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. If you have a PPPoE account, select **PPPoE** and click **Next** to load the following figure, and enter User Name and Password provided by your ISP.

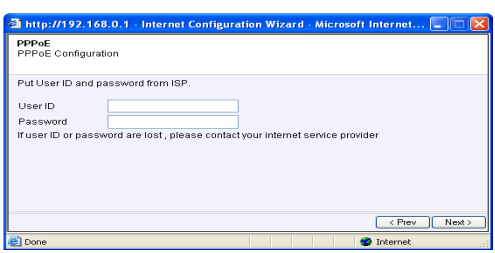
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. If you have a Dynamic IP (or automatic IP) account, select **Dynamic IP** and click **Next**, the router will automatically get IP parameter from your ISP without entering any parameters.

III. If you have a fixed IP (or static IP) account, select Static IP and click **Next**

to load the following figure, and fill the blanks with the parameters provided by your ISP**.**

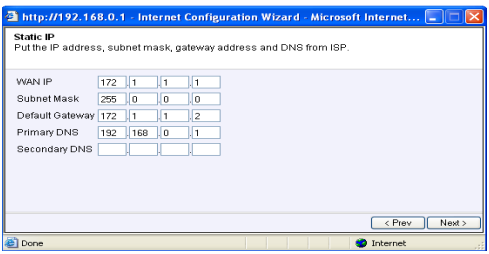
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. After you complete the above, click **Next**, the Wireless settings screen will appear as the following:

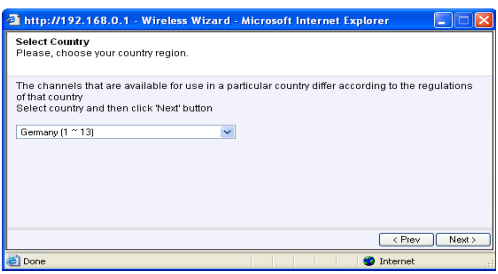
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. At the end of the **Quick Setup**, click the **Finish** button to exit this **Quick Setup**. The router should now be connecting you to the Internet.

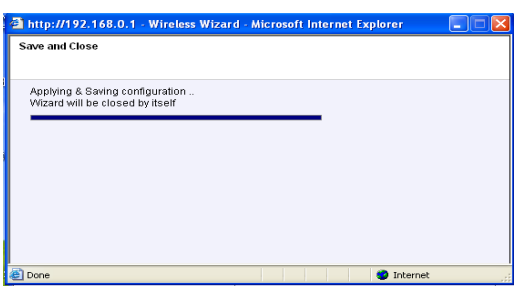
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. **WPS configuration**

WPS function allows the Adapter to join a wireless network quickly.

If the wireless card supports Wi-Fi Protected Setup (WPS), you can establish a wireless connection between wireless card and router using either Push Button Configuration (PBC) method or PIN method.

Here we will introduce two ways to configure the WPS (For the configuration of WPS, here takes the Wireless Router of our company for example. For more ways of WPS

Configuration.

1. PBC (Push Button Configuration) method

1) Press the WPS button on the rear panel of the Router and released immediately.

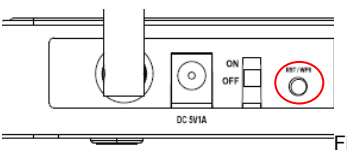

Figure 9

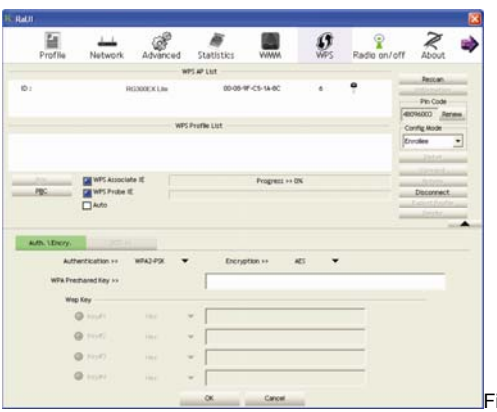

Figure 10

Once the ‘figure 10’ image shown, choose the router name, above is ‘RG300EX LITE’ for example

Press US300EX Lite WPS button, the dongle would connect to router immediately, you could find the USB wifi card mac in the router connection page(figure10).

2. PIN method

1)Double click icon, Figure 10 would shows up, you would see the Pin code from the right bar.

2) get pin code from the right colume.

3)input the PIN code to following page to

Figure 11

4)Go to wireless configuration, you would find the adapter information as following.

Figure12

COPYRIGHT & TRADEMARKS

Specifications are subject to change without notice. **MSI** is a registered trademark of Micro Star International Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd. All rights reserved.

Schnelle Installationsanleitung

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Den Router verbinden

Bevor Sie den Router installieren, sollen Sie Ihren PC ans Internet über Ihren Breitbandservice erfolgreich verbunden haben. Falls es dort Probleme gibt, kontaktieren Sie bitte Ihren Internetdienstanbieter. Danach den Router bitte nach den folgenden Schritten installieren. Vergessen Sie nicht, den Stromstecker raus zuziehen und Ihre Hände trocken zu halten.

a. Ihren PC (s), Kabel/DSL Modem und den Router ausschalten.

b. Ein optimaler Ort für den Router lokalisieren. Üblicherweise ist der beste Ort in der Nähe von Zentrum wo Ihr PC (s) kabellos verbunden wird.

c. Die Richtung der Antenne ausrichten. In der Regel ist aufrecht eine gute Richtung.

d. Den PC (s) und jeden Schalter/Netzknoten auf Ihren LAN mit den LAN Anschlüsse auf den Router verbinden, wie im folgenden Bild gezeigt wird.

e. Den DSL/Kabel Modem/Ethernet mit den WAN Anschluss auf den Router verbinden, wie im folgenden Bild gezeigt wird.

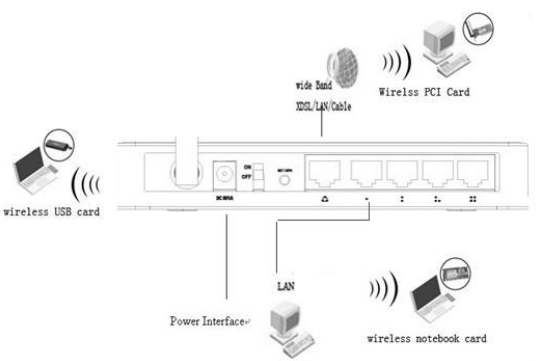

f. Den Stromadapter mit den Stromstecker vom Router anschließen und das andere Ende in einer elektrischen Steckdose. Der Router wird automatisch anfangen zu arbeiten.

g. Ihren PC (s) und Kabel/DSL Modem anschalten.

h. Wenn alle Einheiten komplett hochgefahren sind, versichern Sie sich, dass das LED Licht vom Router folgenderweise aufleuchten:

- Strom LED: Leuchtet auf

- System LED: Blinkt
- Link/Act LEDs(WAN&LAN): Leuchtet auf
- WLAN LED: Blinkt

2. In den Router anmelden

Um sich zu dem Router zu verbinden, sollten Sie den TCP/IP Protokoll in Eigenschaften "**Obtain an IP address automatically**" auf Ihrem PC(s) einrichten. Falls Sie Anleitungen wie man dieses macht brauchen, bitte zu den Appendix B in der *Benutzeranleitung* auf der *Betriebs CD* verweisen.

a. Um auf die Konfigurationseinrichtung zugreifen zu können, öffnen Sie einen Webbrowser und geben die Vorgabeadresse http://192.168.0.1 in das Adressfeld des Browsers ein.

b. Nach einem Moment wird ein Anmeldungsfenster erscheinen. **Admin** als Benutzername und Passwort eingeben, beides klein geschrieben. Dann **OK** anklicken oder **Enter** drücken.

3. Das Internet verbinden

a. Wenn der Benutzername und das Passwort richtig sind, können Sie den Router durch Benutzung des Webbrowsers konfigurieren. Bitte das **Quick Setup** Link rechts auf den Hauptmenü anklicken und das schnelle Einrichten Bildschirm wird erscheinen.

b. **Next** anklicken und das **Choose WAN Connection Type** Bildschirm wird erscheinen. Versichern Sie sich, welcher Verbindungstyp durch Ihren Internetdienstanbieter bereitgestellt wird, und dann **Next** anklicken.

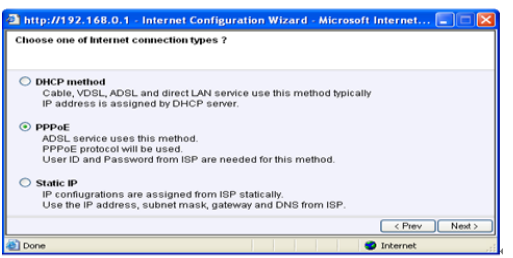
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Wenn Sie ein PPPoE Konto haben, **PPPoE** auswählen und **Next** anklicken, um das nächste Bild zu laden und den bereitgestellte Benutzername und Passwort durch den Internetdienstanbieter einzugeben.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Wenn Sie ein dynamisches IP Konto (oder automatisches IP) haben, **Dynamic IP** auswählen und **Next** anklicken. Der Router wird automatisch den IP Parameter von Ihrem Internetdienstanbieter, ohne irgendwelche Parameter einzugeben, erhalten.

III. Wenn Sie ein festes IP Konto (oder stationäres IP) haben, Stationäre IP

auswählen und **Next** anklicken, um das nächste Bild zu laden und die Leerzeichen mit den bereitgestellten Parameter von Ihrem Internetdienstanbieter auffühlen.

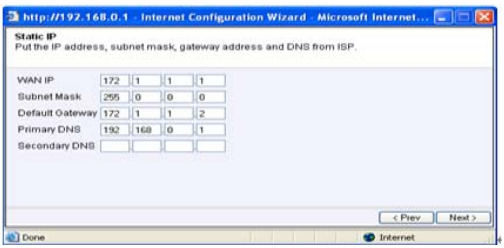
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Der erscheinende Bildschirm vervollständigen und **Next** anklicken. Der Wireless Einstellungsbildschirm wird folgenderweise erscheinen:

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. Am Ende des **Quick Setup**, die **Finish** Taste anklicken, um dieses **Quick Setup** zu beenden. Der Router sollte nun Sie mit dem Internet verbinden.

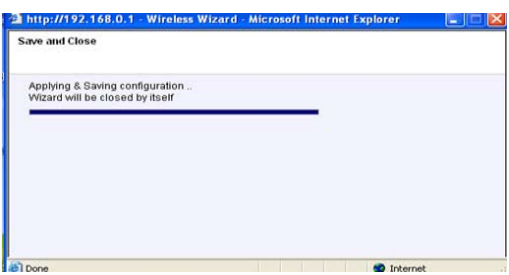
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. WPS-Konfiguration

Die WPS-Funktion ermöglicht dem Adapter eine schnelle Verbindung an ein

drahtloses Netzwerk.

Wenn der Drahtlosadapter ein Wi-Fi – geschütztes Setup (WPS) unterstützt, können Sie eine Drahtlosverbindung zwischen dem Drahtlosadapter und dem Router herstellen, indem Sie entweder die "Push Button Configuration“ (PBC) Methode (Drucktastenkonfiguration) oder die PIN-Methode verwenden.

Hier stellen wir zwei Möglichkeiten zur WPS-Konfiguration vor (für die WPS-Konfiguration nehmen wir hier den Wireless Router unseres Unternehmens als Beispiel). Weitere Möglichkeiten der WPS-Konfiguration:

1. PBC (Push Button Configuration) Methode

Drücken Sie die WPS-Taste an der Rückseite des Routers und lassen diese sofort wieder los.

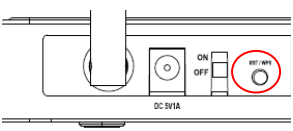

Abbildung 9

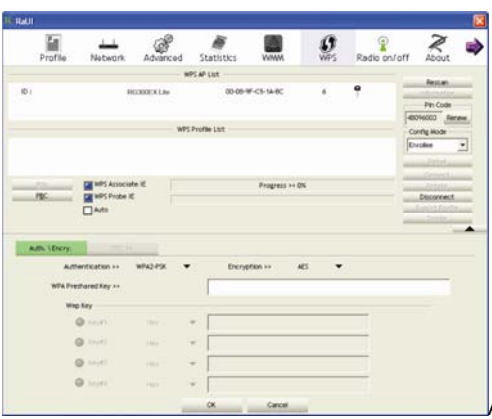

Abbildung 10

Sobald ‚Abbildung 10' angezeigt wird, wählen Sie den Namen des Routers; oben wurde als Beispiel ‘RG300EX Lite’ verwendet.

Drücken Sie die US300EX Lite WPS – Taste, der Dongle wird Ihren Router sofort verbinden; Sie finden den passenden USB Wi-Fi-Adapter auf der Konfigurationsseite für den Router (Abbildung 10).

2. PIN Methode

Ein Doppelklick auf das Symbol, Abbildung 10, zeigt Ihnen den PIN Code auf der rechten Leiste an.

2) Verwenden Sie den PIN Code aus der rechten Spalte.

3) Gegen Sie den PIN Code auf der folgenden Seite ein.

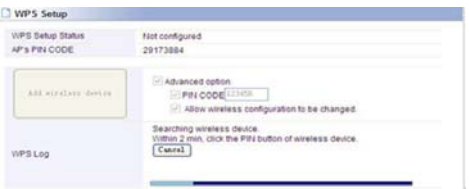

Abbildung 11

4) Gehen Sie zur Drahtloskonfiguration, wo Sie die nachfolgenden Informationen zum Adapter finden.

Abbildung 12

COPYRIGHT & SCHUTZMARKEN

Die Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

Andere Marken und Produktnamen sind Schutzmarken oder registrierte Schutzmarken von deren jeweiligen Eigentümer.

Keine Teile von diesen Spezifikationen sollen in irgendwelcher Weise oder durch irgendwelchen Vorhaben oder Benutzung nachgebildet werden, um irgendwelche Derivate wie Übersetzung, Übertragung oder Anpassung, ohne die Zustimmung von Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd.. Alle Rechte vorbehalten.

Guide d’installation rapide

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Raccordement du routeur

Avant d'installer le routeur, veuillez vous assurer que la connexion ADSL de votre ordinateur fonctionne correctement. En cas de problèmes, veuillez contacter votre ISP. Ceci étant, veuillez procéder à l'installation du routeur en vous conformant aux instructions suivantes. N'oubliez pas de débrancher la prise d'alimentation; n'ayez pas les mains mouillées.

a. éteignez votre / vos ordinateur(s), les modem DSL, câble et routeur.

b. choisissez un emplacement idéal pour le routeur. Cet emplacement est généralement situé prés du centre de la zone wifi dans laquelle votre ordinateur se connectera.

c. réglez la direction de l'antenne. En principe, la position verticale est la meilleure.

d. branchez le / les ordinateur(s) et chacun des ports switch/hub de votre LAN aux ports LAN du routeur, comme l'indique l'illustration ci-dessous.

e. connectez l'éthernet, modem par câble et DSL au port WAN du routeur, comme le montre l'illustration ci-dessous.

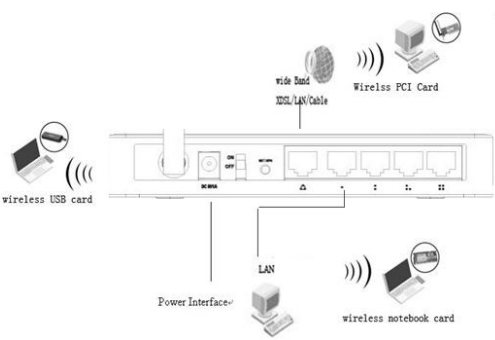

f. branchez l'adaptateur d'alimentation AC à la prise de courant AC du routeur puis connectez l'autre extrémité à une prise électrique. Le routeur se met automatiquement en marche.

g. allumez ensuite votre / vos ordinateur(s) de même que le modem DSL ou câble.

h. lorsque tous les périphériques sont amorcés, assurez-vous que le voyant du routeur s'allume comme suit:

- Voyant LED:allumé
- LED système: clignote
- LEDs de liaison / action (WAN&LAN): allumé
- LED WLAN : clignote

2. Connexion au routeur par mot de passe (login)

Pour vous connecter au routeur, passez le protocole TCP/IP en mode " **Obtain an IP address automatically" [obtenir une adresse IP automatiquement]** sur votre/ vos PC. Si vous souhaitez avoir des instructions précises, veuillez vous référer à l'appendix B du guide-utilisateur figurant dans le CD d'accompagnement.

a. Pour accéder à l'utilitaire de configuration, ouvrez un navigateur Web et tapez l'adresse par défaut http://192.168.0.1 dans le champ d'adresse du navigateur.

b. En quelques secondes, un masque de saisie apparaît. Saisissez **admin,** tant pour le nom de l'utilisateur que le mot de passe, chacun en lettres minuscules. Validez ensuite par **OK** ou appuyez sur **Enter**.

3. Connexion à l'internet

a. Lorsque les nom de l'utilisateur et mot de passe sont exacts, il vous est possible de configurer le routeur en utilisant le navigateur web. Cliquez sur le lien **Quick Setup** [configuration rapide] à gauche du menu principal et l'écran Quick Setup apparaît.

b. Cliquez sur **Next**, l'écran "**Choose WAN Connection Type**" [choisir une connexion WAN] apparaît**.** Vérifiez quel type de connexion a été défini par votre ISP, sélectionnez-le puis cliquez sur **Next**.

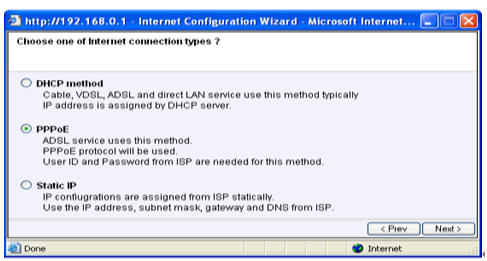
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Si vous avez un compte PPPoE, sélectionnez **PPPoE** puis cliquez sur **Next** pour saisir l'identification suivante, le nom de l'utilisateur et le mot de passe figurant dans votre ISP.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Si vous avez un compte IP dynamique (ou IP automatique), sélectionnez **Dynamic IP** puis cliquez sur **Next**, le routeur récupérera alors automatiquement le paramètre IP de votre ISP sans qu'il soit nécessaire de saisir des paramètres supplémentaires.

III Si vous savez un compte IP fixe (ou IP statique), sélectionnez Static IP puis cliquez sur **Next** pour saisir l'identification suivante et les paramètres de votre ISP dans les zones prévues à cet effet.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Après avoir complété le masque-écran, cliquez sur **Next**. L'écran du paramétrage wifi apparaîtra comme suit:

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country.
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. A la fin du **Quick Setup**, cliquez sur le bouton **Finish** pour quitter le **Quick Setup**. Le routeur doit normalement vous connecter à l'internet.

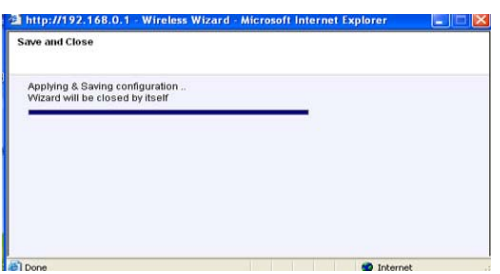
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. Configuration WPS

La fonction configuration WPS permet à l'adaptateur de contacter rapidement un réseau sans fil.

Si l'adaptateur sans fil fonctionne avec le Wi-Fi Protected Setup (WPS), vous

pouvez établir une connexion sans fil entre l'adaptateur sans fil et un router, en utilisant la méthode Push Button Configuration (PBC) ou la méthode PIN.

Nous allons introduire ici deux façons de configurer le WPS (La configuration du WPS, prend ici pour exemple, le Router sans fil de notre société. Pour d'autres méthodes de Configuration WPS.

1. Méthode PBC (Push Button Configuration)

1) Appuez sur le bouton WPS sur le panneau situé à l'arrière du Router et relâchez-le immédiatement.

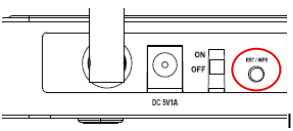

Illustration 9

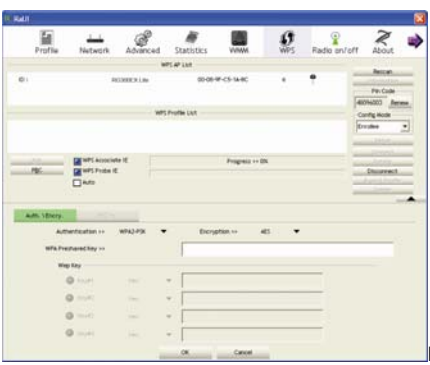

Illustration 10

Une fois que l'image 'figure 10' apparaît, choisissez le nom du router, au dessus se trouve 'RG300EX Lite' par exemple.

Appuyez sur le bouton US300EX Lite WPS, la clé électronique se branche immédiatement sur le router, vous trouverez l'adaptateur USB wifi mac sur la page de connexion du router (figure10).

2. Méthode PIN

1) Cliquez deux fois sur l'icone, Figure 10 apparaît, vous voyez le code PIN sur la barre de droite.

2) Obtenez le code PIN de la colonne de droite.

3) Entrez le code PIN sur la page suivante

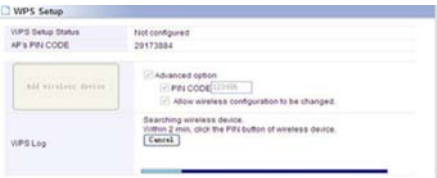

Illustration 11

4) Allez à la configuration sans fil, vous trouverez les informations pour l'adaptateur comme suit:

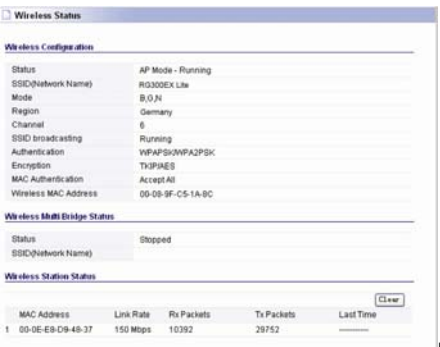

Illustration 12

Note: lorsque vous avez généré un nouveau code PIN pour votre routeur,

utilisez alors ce dernier.

COPYRIGHT & MARQUES DEPOSEES

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les autres marques ou dénominations de produits sont des marques commerciales ou marques commerciales déposées, propriétés de leurs détenteurs respectifs.

Il est interdit de reproduire tout élément de ces spécifications sous toute forme et par quelque moyen que ce soit ou de l'utiliser à des fins de traduction, de transformation ou d' adaptation sans autorisation préalable de Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd, tous droits réservés.

Snelle Installatie Gids

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Router aansluiten.

Alvorens de router te installeren, moet je pc succesvol aangesloten zijn op het internet door uw breedband internetprovider. Mochten er zich problemen voordoen, contacteer dan je internetprovider. Installeer vervolgens de router volgens volgende stappen. Vergeet de stroomkabel niet uit te trekken en hou je handen droog.

a. Sluit je pc('s), kabel/DSL modem en router af.

b. Zoek een geschikte plaats om je router te plaatsen. De beste plaats is meestal vlak bij het centrum van waar je je pc('s) draadloos verbindt.

c. Richt de antenne correct. Meestal is rechtop de beste oplossing.

d. Verbind de pc('s) en elke Switch/Hub met je LAN aan de LAN poorten van je router, zoals op onderstaande tekening.

e. Verbind de DSL/kabel Modem/Ethernet met de WAN poort van de router, zoals op onderstaande tekening.

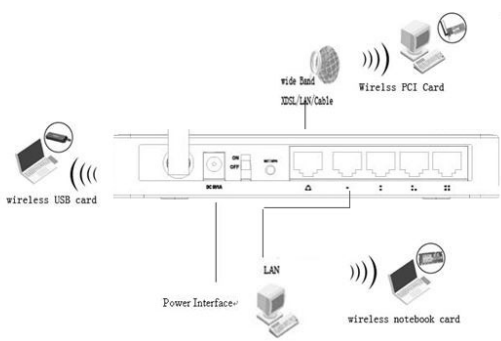

f. Verbind de wisselstroom adaptor aan de wisselstroom plug-in van de router, en de andere zijde aan de stroomstekker. De router zal automatisch beginnen te werken.

g. Start je pc en Cable/DSL modem op.

h. Wanneer alle toestellen volledig zijn opgestart, zorg er dan voor dat alle lichtjes (LEDs) van de router als volgt uit zien:

- Power LED: AAN
- System LED: Knipperen

- Link/Act LEDs (WAN&LAN): AAN
- WLAN LED: Knipperen

2. Inloggen in de router

Om de router aan te sluiten , moet je het TCP/IP Protocol op je pc('s) inschakelen in "Verkrijg automatisch een IP adres". Indien je instructies nodig hebt hoe je dit moet doen, neem dan een kijkje in Appendix B van de *Gebruikshandleiding* op de *'Resource CD'*.

a. Om de configuratie tool te gebruiken, open je een webbrowser en type je volgend adres in http://192.168.0.1 in het adresveld van de browser.

b. Vervolgens zal er een login venster verschijnen. Typ **admin** voor zowel User Name en Password, beiden in kleine letters. Klik vervolgens **OK** op druk **Enter**.

3. Verbinding maken met het Internet.

a. Indien de User Name en het Password correct zijn, kan je de router instellen door middel van de web browser. Klik de Quick Setup link links op het hoofdmenu en het Quick Setup scherm zal verschijnen.

b. Klik volgende, het **Kies WAN Connection Type** venster zal verschijnen. Verifieer welk verbindingstype door je Internetprovider is voorzien, kies het en klik op **Next**

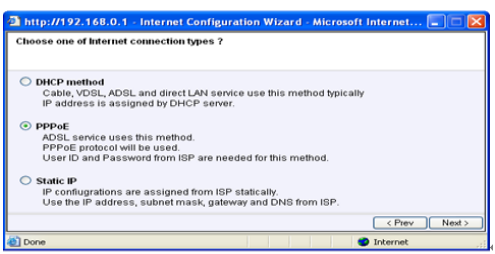
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Indien je een PPPoE account hebt, selecteer **PPPoE** en klik **Next** om de volgende figuur te laden, geef je Gebruikersnaam en Paswoord in die je van je Internetprovider gekregen hebt.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Indien je een dynamisch (of automatisch) IP account hebt, selecteer **Dynamic IP** en klik **Next**. De router zal automatisch een IP parameter krijgen van je Internetprovider zonder dat er parameters ingegeven dienen te worden.

III. Indien je een vast (of statisch) IP account hebt, selecteer dan **Static IP** en klik **Next** om volgende figuur te laden, om vervolgens de open velden in te vullen met de gegevens voorzien door je Internetprovider.

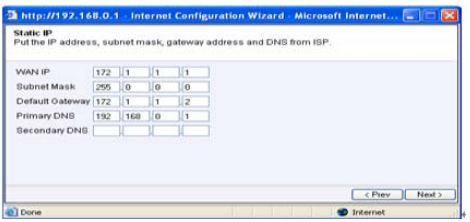
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Vul het verschenen venster in en klik **Next**. Het draadloze instellingen scherm zal als volgt verschijnen:

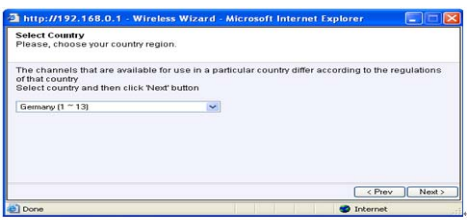
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. Op het einde van de Quick Setup, klik Voltooien om de Quick Setup te beeindigen. De router zou nu verbonden moeten zijn met het Internet.

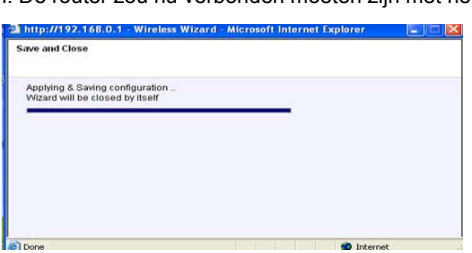
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. WPS configuratie

De WPS functie stelt de Adapter in staat snel verbinding te leggen met een draadloos netwerk.

Indien de draadloze adapter Wi-Fi Protected Setup (WPS) support, kan je een draadloze verbinding tussen een draadloze adapter en een router opzetten, door gebruik te maken van ofwel de Push Button Configuration (PBC) method of de PIN

methode.

Hier stellen we twee manieren voor om de WPS te configureren (Voor het configureren van de WPS, neemt u onze Wireless Router als voorbeeld. Voor andere methods van WPS Configuratie.

1.PBC (Push Button Configuration) method

1)Druk de WPS knop op de achterzijde van van de Router en laat deze onmiddellijk los.

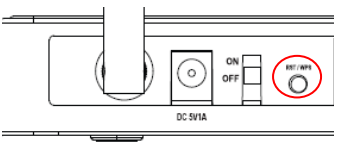

Figuur 9

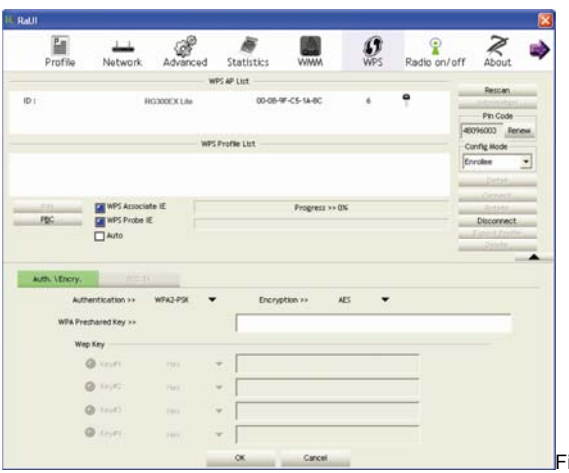

Figuur 10

Zodra ‘Figuur 10’ getoond wordt, kies de router naam, bijvoorbeeld ‘RG300EX Lite’

Druk de US300EX Lite WPS knop in, de dongle zou onmiddellijk verbinding moeten maken, je kan het USB Wi-Fi adapter mac adres vinden op de router connective pagina (figuur 10).

2. PIN method

1)Dubbelklik het icoontje, en figuur 10 wordt getoond, u kan de Pin code in de rechter balk zien.

2) Neem de pin code uit de rechter kolom.

3) Geef de PIN code in op de volgende pagina

Figuur 11

4)Ga naar de draadloze configuratie, waar je de adapter informatie kan vindens

Figuur 12

COPYRIGHT & HANDELSMERKEN

Specificaties kunnen veranderd worden zonder notificatie.

Andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.

Geen enkel deel van de specificaties mag onder welke vorm of door welk middel ook, gereproduceerd worden of gebruikt worden om afgeleide te maken zoals vertalingen, transformaties, of adapties zonder toestemming van Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Návod na rychlou instalaci

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Připojení routeru

Před instalací routeru byste měli Váš počítač úspěšně připojit pomocí vaší širokopásmové sítě. Pokud se vyskytnou problémy, kontaktujte prosím vašeho ISP. Poté prosím router nainstalujte podle následujících kroků. Nezapomeňte odpojit přívod energie a je třeba mít suché ruce.

a. Odpojte váš PC, kabelový/DSL modem a router od přívodu napájení.

b. Najděte pro router optimální místo. Nejlepší místo je obvykle blízko středu prostoru, ve kterém bude váš PC bezdrátově připojen.

c. Nastavte směr antény. Obvykle je dobrým směrem vertikální pozice.

d. PC a každý spínač/hub na LAN připojte k portům LAN na routeru, jak uvádí následující obrázek.

e. Připojte DSL/kabelový modem/Ethernet k portu WAN na routeru, jak uvádí následující obrázek.

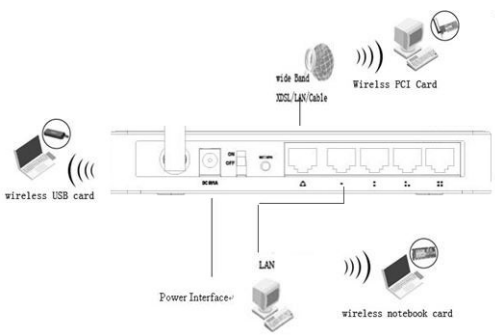

f. Připojte AC adaptér k AC napájecímu vstupu routeru a potom připojte napájecí zástrčku adaptéru do sítě. Router začne pracovat automaticky.

g. Připojte váš PC a kabelový/DSL modem do el. sítě.

h. Když se všechna zařízení úplně restartují, ujistěte se, že diody routeru svítí následovně:

- Dioda napájení: rozsvícena
- Dioda systému: bliká
- Link/Act LED(WAN&LAN): svítí

- WLAN LED: bliká

2. Přihlášení do routeru

K připojení routeru byste měli nastavit TCP/IP protokol v režimu **"Obtain an IP address automatically"** na vašem PC. Pokud k tomuto potřebujete získat pokyny, viz. příloha B tohoto *Uživatelského průvodce* na *zdrojovém CD*.

a. Pro přístup ke konfiguraci zařízení otevřete web-browser a napište standardní adresu http://192.168.0.1 v políčku adresy na prohlížeči.

b. Za okamžik se objeví okno přihlášení. Zadejte **admin** pro zadání uživatelského jména a hesla – to je třeba zadat malými písmeny. Potom klikněte na **OK** nebo stiskněte **Enter**.

3. Připojení k internetu

a. Pokud je jméno uživatele a heslo správné, můžete router konfigurovat za použití webového prohlížeče. Klikněte prosím na odkaz **Quick Setup** na levé straně hlavního menu a objeví se obrazovka rychlého nastavení.

b. Klikněte na **Next** a objeví se obrazovka **Choose WAN connection**. Ujistěte se, jaký typ připojení poskytuje váš ISP, vyberte jej a klikněte na **Next** .

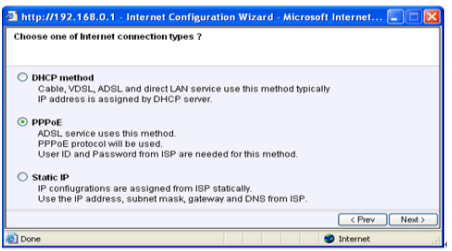
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Pokud mate účet PPPoE, zvolte **PPPoE** a klikněte na **Next,** čímž si objeví následující obrázek a zadáte uživatelské jméno a heslo poskytnuté vašim ISP.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Pokud mate dynamický účet IP (nebo automatic IP), zvolte **Dynamic IP** a klikněte na **Next,** čímž router automaticky získá parametr IP z vašeho ISP, a to bez zadávání parametrů.

III. Pokud máte pevný účet IP (nebo statický IP) zvolte Static IP a klikněte na **Next,** čímž si objeví následující obrázek a vyplňte prázdná pole parametry poskytnutými vašim SP**.**

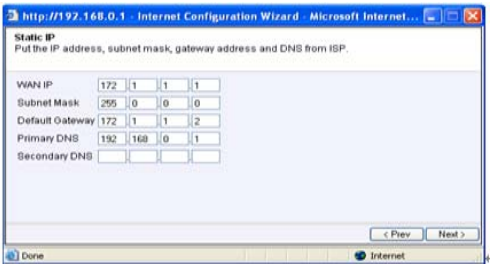
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Vyplňte údaje na této obrazovce a klikněte na **Next**. Objeví se následující obrazovka bezdrátového nastavení:

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. Na konci **Quick Setup** klikněte na tlačítko **Finish** a opusťte **Quick Setup**. Router by vás měl nyní připojovat k internetu.

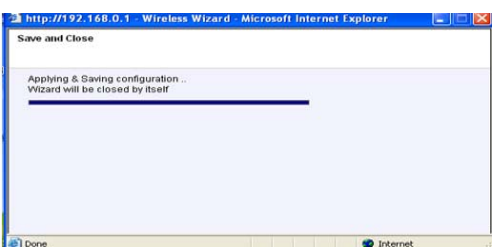
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. Konfigurace WPS

Funkce WPS umožňuje připojení Adaptéru rychlé připojení k bezdrátové síti.

Pokud podporuje bezdrátový adaptér Wi-Fi Protected Setup (WPS), potom můžete vytvořit bezdrátové spojení mezi bezdrátovým adaptérem a routerem buď pomocí metody Push Button Configuration (PBC) nebo pomocí metody PIN.

Zde vám představíme dva způsoby konfigurace WPS (pro konfiguraci WPS, \de

máme například bezdrátový router naší společnosti. Pro více způsobů konfigurace WPS.

1. Metoda PBC (Push Button Configuration)

1) Stiskněte tlačítko WPS na zadním panelu routeru a hned jej uvolněte.

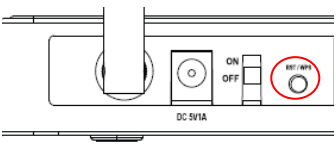

Obr. 9

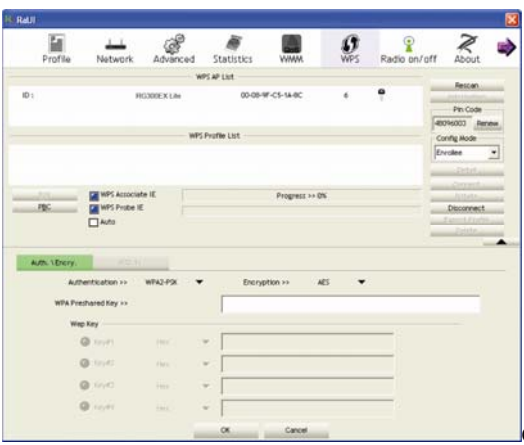

Obr. 10

Poté, co se objeví zobrazení podle ‘obr. 10’ , zvolte název routeru, výše je například ‘RG300EX Lite’

Stiskněte tlačítko US300EX Lite WPS, hardwarový klíč připojí router okamžitě, na stránce připojení routeru (obrázek 0) najdete USB wifi adapter mac .

2. Metoda PIN

1)Dvakrát klikněte na ikonku , objeví se obr. 10, na pravém řádku uvidíte PIN kód.

2) Získejte PIN kód z pravého sloupce.

3) PIN zadejte na následující stránku.

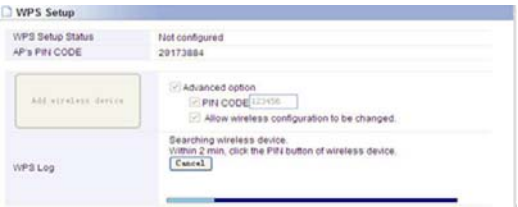

Obr. 11

4) Přejděte na bezdrátovou konfiguraci, najdete zde následující informace o adaptéru.

Obr. 12

AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNAČKY

Specifikace mohou být bez oznámení změněny.

Ostatní značky a názvy produktů jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami jejich příslušných držitelů.

Žádní část těchto specifikací nesmí být žádným způsobem a žádnými prostředky reprodukována, ani použita k vytvoření jakýchkoliv odvozenin, jakými jsou překlady, změny neb úpravy, a to bez povolení Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Stručná inštalačná príručka

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Pripojenie routera

Predtým, než pripojíte router, by ste mali mať Váš PC úspešne pripojený k vysokorýchlostnej internetovej sieti. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, prosím kontaktujte Vášho poskytovateľa pripojenia. Potom prosím pripojte router podľa popísaného postupu. Nezabudnite odpojiť zástrčku z elektriny a zachovajte Vaše ruky suché.

a. Vypnite Váš PC, DSL/káblový modem a router.

b. Určite pre router vhodnú polohu. Najvhodnejšie miesto je obyčajne blízko stredu oblasti, v ktorej sa Váš PC bezdrôtovo pripojí.

c. Nastavte sklon antény. Obyčajne je vhodným sklonom zvislá poloha.

d. Pripojte Váš PC a každý switch/hub Vašej lokálnej siete (LAN) k portom lokálnej siete (LAN) v routeri, ako ukazuje obrázok.

e. Pripojte DSL/káblový Modem/Ethernet k portu bezdrôtového pripojenia (WAN), ako ukazuje obrázok.

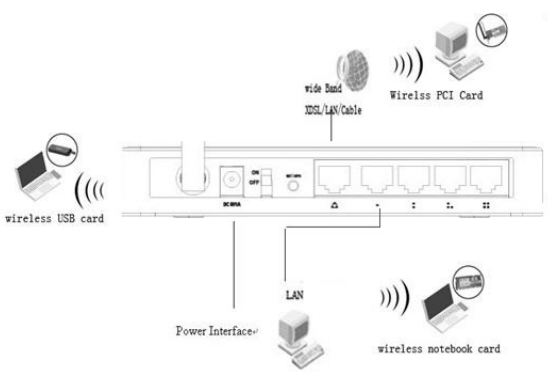

f. Zapojte AC elektrický adaptér do AC zásuvky v routeri a druhý koniec do elektrickej zásuvky. Router začne automaticky pracovať.

g. Zapnite Váš PC a DSL/káblový modem.

h. Keď sú všetky zariadenia plne naštartované, overte, že kontrolky svietia nasledovne:

- Power LED (kontrolka energie): svietiaca
- System LED (systémová kontrolka): blikajúca

- Link/Act LEDs(WAN&LAN) (kontrolky liniek): svietiace
- WLAN LED (kontrolka bezdrôtového pripojenia): blikajúca

2. Prihlásenie routera

Pre prihlásenie k routeru by ste mali mať v TCP/IP protokole nastavený mód "**Obtain an IP address automatically**". Ak potrebujete inštrukcie pre takéto nastavenie, prosím použite Prílohu B v *Užívateľskej príručke* na *Sprievodnom CD*.

a. Konfiguračnú pomôcku otvoríte spustením webového prehľadávača a zadaním predvolenej adresy http://192.168.0.1 do panela s adresou prehľadávača.

b. Po chvíli sa zobrazí prihlasovacie okno. Zadajte **admin** pre Meno uživateľa a Heslo, oboje malými písmenami. Potom kliknite **OK** alebo stlačte **Enter**.

3. Pripojenie k internetu

a. Ak ste zadali Meno užívateľa a Heslo správne, môžte konfigurovať router pomocou internetového prehliadača. Kliknite na **Rýchle nastavenie** na ľavej strane hlavného menu a spustí sa okno Rýchle nastavenie.

b. Kliknite **Next**, zobrazí sa okno **Choose WAN Connection Type**. Overte, ktorý typ pre Vás zabezpečil Váš poskytovateľ pripojenia, zvoľte ho a kliknite **Next.**

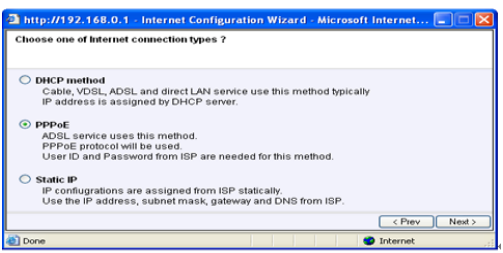
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Ak máte PPPoE účet, zvoľte **PPPoE** a kliknite **Next** pre zobrazenie nasledujúceho okna a zadajte Meno užívateľa a Heslo, ktoré Vám poskytol Váš poskytovateľ pripojenia.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost, please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Ak máte účet s dynamickou IP adresou (alebo automatickou), zvoľte **Dynamic IP** a kliknite **Next**, router automaticky získa IP údaje od Vášho poskytovateľa pripojenia.

III. Ak máte účet s pevnou IP adresou (alebou statickou), zvoľte **Static IP** a

kliknite **Next** pre zobrazenie nasledujúceho okna a zadajte do polí údaje od Vášho poskytovateľa pripojenia.

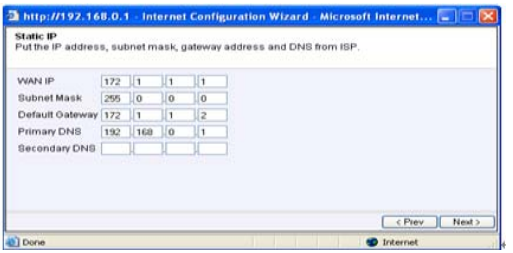
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Po kompletnom vyplnení údajov kliknite na **Next**. Zobrazí sa nasledovné okno nastavení bezdrôtového pripojenia:

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. Na záver **Quick Setup** kliknite na **Finish,** aby ste **Quick Setup** opustili. Router by Vás v tejto chvíli mal pripojiť k internetu.

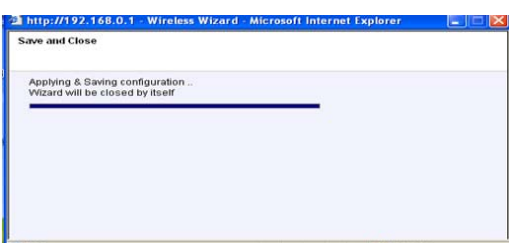
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. Konfigurácia WPS

Funkcia WPS umožňuje rýchle pripojenie adaptéra k bezdrôtovej sieti.

Ak bezdrôtový adaptér podporuje funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup – Nastavenie

zabezpečenej siete Wi-Fi), môžete nadviazať bezdrôtové pripojenie medzi bezdrôtovým adaptérom a smerovačom pomocou metódy Push Button Configuration (PBC) alebo metódy PIN.

K dispozícii sú dva spôsoby konfigurácie WPS (pri tejto konfigurácii je ako príklad vzatý bezdrôtový smerovač našej spoločnosti). Ďalšie spôsoby konfigurácie WPS.

1. Metóda PBC (Push Button Configuration)

1) Na zadnom paneli smerovača stlačte a hneď uvoľnite tlačidlo WPS.

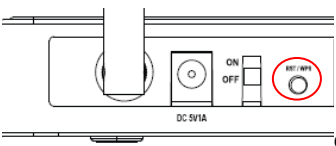

Obrázok 9

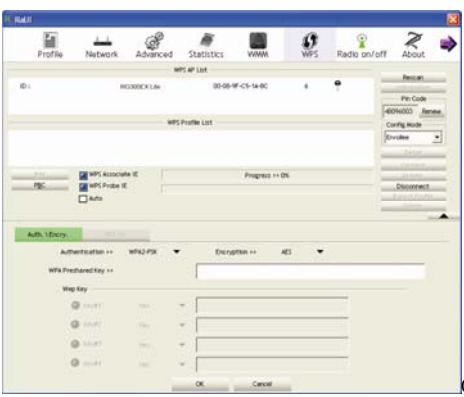

Obrázok 10

Ako je znázornené na obrázku 10, vyberte názov smerovača. Hore je uvedený príklad „RG300EX Lite“.

Stlačte tlačidlo US300EX Lite WPS, adaptér sa ihneď pripojí k smerovaču. Na stránke pripojenia smerovača nájdete adresu MAC bezdrôtového adaptéra s rozhraním USB.

2. Metóda PIN

1) Dvakrát kliknite na ikonu , zobrazí sa obrazovka, ako je znázornené na obrázku 10. Na pravom paneli uvidíte kód PIN.

2) V pravom stĺpci zistite kód PIN.

3) Na nasledujúcej stránke zadajte kód PIN.

Obrázok 11

4) Prejdite na konfiguráciu bezdrôtového pripojenia, mali by ste na nej nájsť nasledujúce informácie o adaptéri.

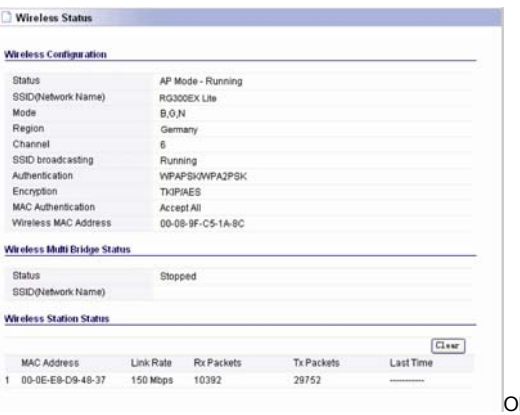

Obrázok 12

AUTORSKÉ PRÁVA & OBCHODNÉ ZNÁMKY

Zmena uvedených údajov vyhradená bez upozornenia.

Iné značky a názvy produktov sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Žiadna časť uvedených údajov nesmie byť kopírovaná v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, ani použitá na výrobu odvodených písomností, ako napr. preklad, pretvorenie alebo prispôsobenie bez súhlasu Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd. Všetky práva vyhradené

Guia de Instalação Rápida

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Conexão do Roteador

Antes de instalar o roteador, você deve ter conectado seu PC à Internet com sucesso através de seu serviço de banda larga. Caso haja algum problema, por favor, entre em contato com o seu provedor de Internet. Depois disso, por favor, instale o roteador de acordo com as etapas seguir. Não se esqueça de desconectar o plugue da tomada e manter as mãos secas.

a. Desligue seu(s) PC(s), Cable modem/DSL e o roteador.

b. Localize o melhor lugar para o roteador. O melhor lugar geralmente fica próximo ao centro da área onde seu(s) PC(s) será(ão) conectado(s) via wireless.

c. Ajuste a direção da antena. Normalmente, apontada para cima é uma boa direção.

d. Conecte o(s) PC(s) e cada Conector/Hub de sua LAN às portas de LAN do roteador, mostrado na figura a seguir.

e. Conecte o DSL/Cable Modem/Ethernet à porta WAN do roteador, mostrado na figura a seguir.

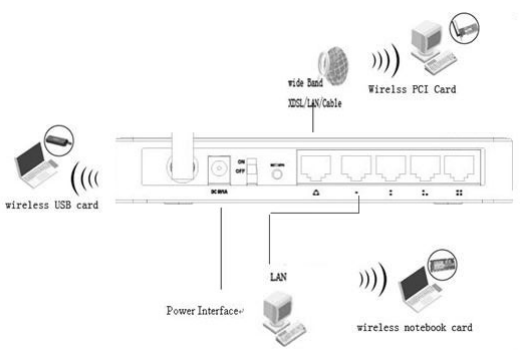

f. Conecte o adaptador de energia AC à tomada de energia AC no roteador, e a outra extremidade a uma saída elétrica. O roteador começará a funcionar automaticamente.

g. Ligue seu(s) PC(s) e Cable modem/DSL.

h. Quando todos os dispositivos estiverem totalmente inicializados, certifique-se de que as luzes LED do roteador estejam assim:

- LED Power: Aceso
- LED do Sistema: Piscando
- LEDs Link/Act (WAN&LAN): Aceso
- LED WLAN: Piscando

2. Login no Roteador

Para se conectar ao roteador, você deve usar o Protocolo TCP/IP no modo "**Obter um endereço IP automaticamente"** no(s) seu(s) PC(s). Caso precise de instruções sobre como fazê-lo, por favor, consulte o Apêndice B do *Guia do Usuário* no *CD de Recurso*.

a. Para acessar a utilidade de configuração, abra um navegador-web e digite o endereço padrão http://192.168.0.1 no campo de endereço do navegador.

b. Após um momento, uma janela de login aparecerá. Entre **admin** como Nome de Usuário e Senha, ambos em letras minúsculas. Depois, clique em **OK** ou pressione **Enter.**

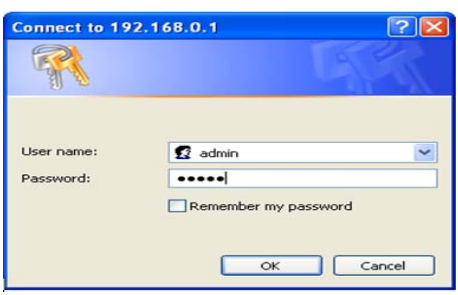

3. Conexão à Internet

a. Se o Nome de Usuário e Senha estiverem corretos, você pode configurar o roteador usando o navegador da web. Por favor, clique no link da **Quick Setup** à direita do menu principal, e a tela da Configuração Rápida aparecerá.

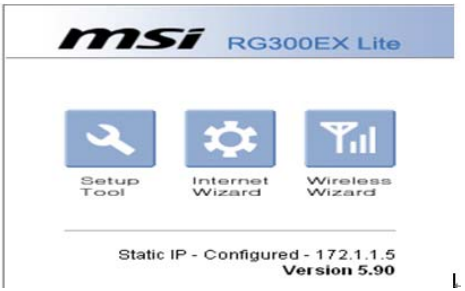

b. Clique **Next**, e **Select Type of WAN Connection** e a tela aparecerá. Certifique-se do tipo de conexão fornecido pelo seu provedor de Internet, escolha-o e clique **Next**.

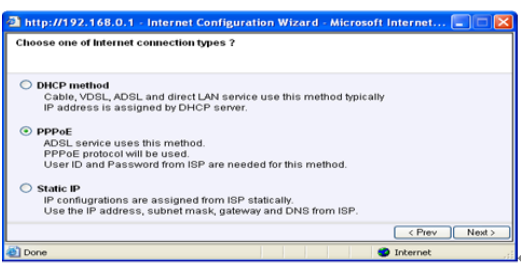
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Caso tenha uma conta PPPoE , selecione **PPPoE** e clique em **Next** para carregar a figura a seguir e entre o Nome de Usuário e Senha fornecidos pelo seu provedor.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Se você tem uma conta de IP Dinâmico (ou IP automático), selecione **IP Dinâmico** e clique em **Next**, o roteador obterá o parâmetro de IP do seu provedor automaticamente sem que seja necessário entrar com nenhum parâmetro.

III. Caso tenha uma conta de IP fixo (ou IP estático), selecione IP Estático e clique em **Next** para carregar a figura a seguir e preencha os espaços em branco com os parâmetros fornecidos por seu provedor**.**

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Completa a tela que aparece e clique em **Next**. A tela de Quick Setup - Wireless aparecerá da seguinte forma:

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. Ao final da **Quick Setup**, clique no botão **Finish** para sair dessa **Quick Setup**. O roteador deve, agora, conectá-lo à Internet.

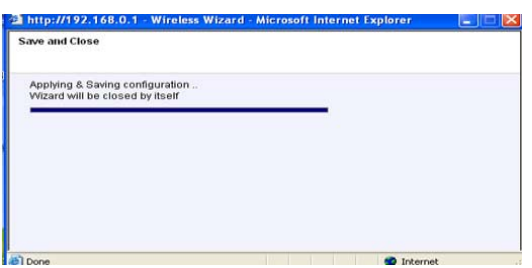
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. Configuração. WPS

A função de WPS permite que o Adaptador una-se a uma rede sem fio rapidamente.

Se o adaptador sem fio suporta Configuração Protegida Wi-Fi (WPS), pode estabelecer uma conexão sem fio entre o adaptador sem fio e o roteador com o uso tanto do método de Configuração de Botão de Pressão (PBC) como método de PIN (NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL).

Aqui introduziremos duas maneiras de configurar o WPS (Para a configuração de WPS, tome o Roteador Sem fio da nossa companhia, por exemplo. Para mais modos de Configuração de WPS:

1. Método PBC (Configuração Botão de Pressão)

1) Pressionai o botão WPS no painel traseiro do Roteador e soltai imediatamente.

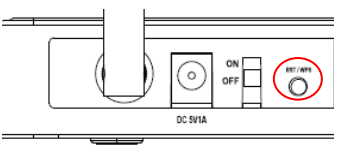

Figura 9

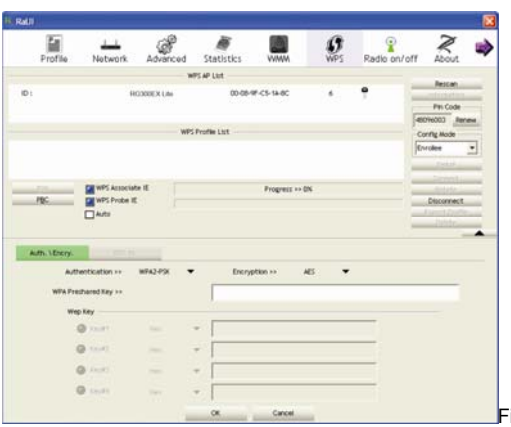

Figura 10

Once the ‘Figura 10’ image shown, choose the router name, above is ‘RG300EX LITE’ for example

Press US300EX Lite WPS button, the dongle would connect to router immediately, you could find the USB wifi card mac in the router connection page(Figura 10).

2. Método PIN

1)Double click icon, Figura 10 would shows up, you would see the Pin cold from the right bar.

) get pin code from the right colume.

3)input the PIN code to following page to

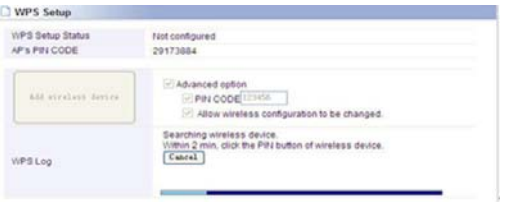

Figura 11

4) Ide à configuração sem fio, encontrareis a informação do adaptador como segue:

Figura 12

DIREITOS AUTORAIS & MARCAS COMERCIAIS

As especificações estão sujeitas à alteração sem aviso.

Outras marcas e nomes de produto são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus respectivos detentores.

Nenhuma parte da especificação pode ser reproduzida de nenhuma forma ou por qualquer meio e nem usada para comercialização de um derivado, como uma tradução, transformação, ou adaptação sem permissão da Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd. Todos os Direitos reservados.

Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Σύνδεση με το Δρομολογητή

Προτού εγκαταστήσετε τον δρομολογητή, θα πρέπει να έχετε συνδέσει τον προσωπικό υπολογιστή σας με το διαδίκτυο μέσω της ευρέως φάσματος υπηρεσίας σας με επιτυχία. Εάν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον πάροχο σύνδεσης με το διαδίκτυο (ISP). Να εγκαταστήσετε τον δρομολογητή σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα. Να μην λησμονήσετε να βγάλετε το καλώδιο του ρεύματος και να είναι τα χέρια σας στεγνά.

α. Σβήστε τον Προσωπικό σας υπολογιστή (ες), το καλωδιακό//DSL το modem και τον δρομολογητή.

β. Εντοπίστε μία βέλτιστη θέση για τον δρομολογητή. Το καλύτερο μέρος είναι συνήθως κοντά στο κέντρο του χώρου στον οποίο θα συνδεθεί ασύρματα ο Προσωπικός σας Υπολογιστής (ες).

γ. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας. Φυσιολογικά, στην όρθια θέση εξασφαλίζετε μία καλή κατεύθυνση.

δ. Συνδέστε τον Προσωπικό Υπολογιστή (ες) και τον κάθε διακόπτη/ρευματοδότη στη δική σας LAN μέχρι τις θύρες LAN στο δρομολογητή, όπως δείχνει το ακόλουθο σχήμα.

ε. Συνδέστε το καλωδιακό modem/ DSL/Ethernet με τη θύρα WAN στο δρομολογητή, όπως δείχνει το ακόλουθο σχήμα.

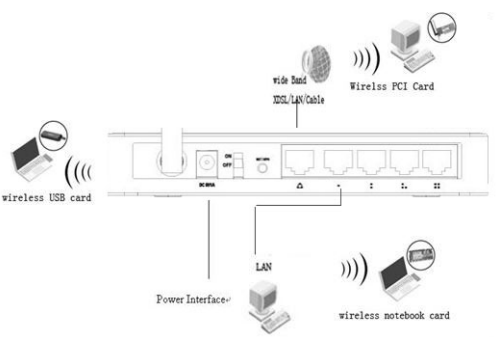

στ. Συνδέστε το προσαρμοστικό ρεύματος EP σε έναν ρευματολήπτη EP στον δρομολογητή και το άλλο άκρο με την ηλεκτρική πρίζα. Ο δρομολογητής θα τεθεί σε λειτουργία αυτόματα.

ζ. Ανάψτε τον προσωπικό σας Υπολογιστή (ες) και το καλωδιακό/DSL modem.

η. Μετά το μπουτάρισμα όλων των συσκευών, βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική

λυχνία του δρομολογητή είναι ως ακολούθως:

- Ενδεικτική λυχνία ρεύματος: Αναμμένη
- Ενδεικτική λυχνία συστήματος: Αναβοσβήνει
- Λυχνίες Link/Act LEDs(WAN&LAN: Αναμμένες
- Ενδεικτική Λυχνία WLAN: Αναμμένη

2. Σύνδεση με τον Δρομολογητή (Router)

Για την σύνδεση με τον δρομολογητή πρέπει να διευθετήσετε το πρωτόκολο TCP/IP σε κατάσταση "**Obtain an IP address automatically**" (Αυτόματη αναζήτηση διευθύνσεως IP) στον Προσωπικό σας Υπολογιστή (ες). Ένα χρειαστείτε οδηγίες για το πώς πρέπει να γίνει αυτό, συμβουλευτείτε το Παράρτημα Β στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήσεως στο *CD με αναλυτικές οδηγίες*..

α. Για να έχετε πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα διαχείρισης παραμέτρων, ανοίξτε έναν φυλλομετρητή και πληκτρολογήστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση http://192.168.0.1 στο πεδίο διεύθυνσης του φυλλομετρητή.

β. Αμέσως μετά, θα εμφανιστεί το παραθυράκι σύνδεσης. Εισάγετε τη λέξη **admin** για το Όνομα και τον Κωδικό Πρόσβασης του Χρήση, μετά κάντε κλικ στο **OK** ή πιέστε **Enter**.

3. Σύνδεση με το Διαδίκτυο.

α. Εάν είναι σωστό το Όνομα Χρήση και ο Κωδικός πρόσβασης, μπορείτε να διαμορφώστε τον δρομολογητή χρησιμοποιώντας το λογισμικό πλοήγησης. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο **Quick Setup** στο αριστερό του κυρίως μενού και θα εμφανιστεί η Οθόνη (γρήγορη διευθέτηση).

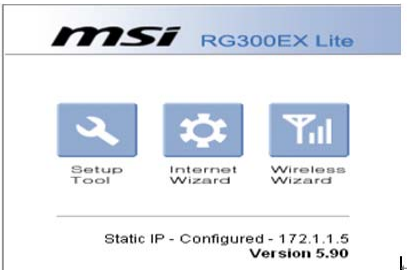

β. Κάντε κλίκ στο **Next**, και θα εμφανιστεί η οθόνη **Choose WAN Connection Type** (επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης WAN) Βεβαιωθείτε ποιος τύπος σύνδεσης σας έχει δοθεί από τον πάροχο Internet , επιλέξτε τον ,και μετά κάντε κλικ στο **Next**.

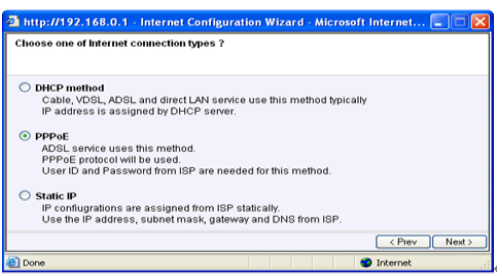

I. Εάν πιέστε τον λογαριασμό PPPoE επιλέξτε το **PPPoE** και κάντε κλικ στο **Next** για να φορτώσετε το ακόλουθο σχήμα και εισάγετε τον αριθμό χρήστη και τον αριθμό πρόσβασης που σας έχουν δοθεί από τον δικό σας Πάροχο Σύνδεσης Internet.

II. Εάν έχετε έναν λογαριασμό IP (ή αυτόματο IP) επιλέξτε ένα **Dynamic IP**

και κάντε κλικ στο **Next**, οπότε ο δρομολογητής (router) θα λάβει αυτόματα την παράμετρο IP από τον πάροχό σας (ISP) χωρίς να εισάγετε οποιεσδήποτε παραμέτρους.

III. Εάν έχετε ένα μόνιμο λογαριασμό IP (ή στατικό IP) επιλέξτε το το στατικό IP και κάντε κλικ στο **Next** για να φορτώσετε το ακόλουθο σχήμα και συμπληρώστε τα κενά με τις παραμέτρους που σας έχουν δοθεί από τον δικό σας πάροχο σύνδεσης με το διαδίκτυο (ISP).

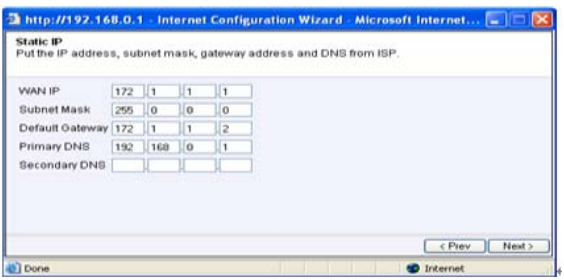

c. Συμπληρώστε την οθόνη που έχει εμφανιστεί και κάντε κλικ στο **Next**. Θα εμφανιστεί η οθόνη των ασύρματων ρυθμίσεων ως ακολούθως:

δ. Στο τέλος της γρήγορης διευθέτησης (**Quick Setup)**, κάντε κλικ στο κουμπί **Finish** για να βγείτε από την Γρήγορη Διευθέτηση. Ο δρομολογητής πρέπει να έχει συνδεθεί τώρα με το Διαδίκτυο.

4. Εγκατάσταση WPS

Η λειτουργία WPS επιτρέπει στον Προσαρμογέα να συνδέσει γρήγορα ένα ασύρματο δίκτυο.

Εάν ο ασύρματος προσαρμογέας υποστηρίζει την Προστατευμένη Πρόσβαση Wi-Fi (WPS), τότε μπορείτε να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του ασύρματου προσαρμογέα και του router, είτε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Push Button Configuration (PBC) (Κουμπί Διαμόρφωσης), ή τη μέθοδο PIN.

Εδώ θα παραθέσουμε δύο τρόπους για να ρυθμίσετε το WPS (Για τον συντονισμό του WPS, έχουμε εδώ για παράδειγμα, τον Ασύρματο Δρομολογητή (Router) της εταιρείας μας. Για περισσότερους τρόπους συντονισμού WPS.

1. Μέθοδος PBC – Κουμπί Διαμόρφωσης (Push Button Configuration)

1) Πιέστε το πλήκτρο WPS στον πίσω πίνακα του Router και αυτός απελευθερώνεται άμεσα.

Εικόνα 9

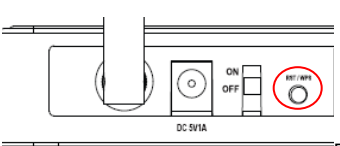

Εικόνα9

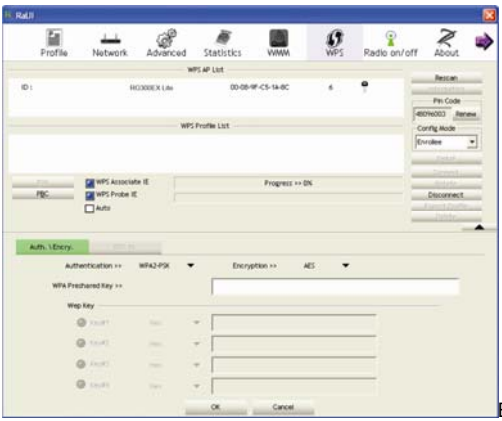

Εικόνα 10

Αφού εμφανιστεί η απεικόνιση «εικόνα 10», επιλέξτε το όνομα του δρομολογητή, επάνω για παράδειγμα είναι «RG300EX Lite»

Πιέστε το πλήκτρο US300EX Lite WPS, το κλειδί ασφαλείας θα συνδέσει αμέσως τον δρομολογητή, μπορείτε να βρείτε τον προσαρμογέα USB wifi mac στη σελίδα σύνδεσης του δρομολογητή (εικόνα 10).

2. Μέθοδος PIN

1)Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο, η εικόνα 10 θα εμφανιστεί, και θα δείτε τον κωδικό Pin από την δεξιά μπάρα.

2)Πάρτε τον κωδικό pin από την δεξιά στήλη.

3) Εισάγετε τον κωδικό PIN code στην ακόλουθη σελίδα

Εικόνα11

4)Πηγαίνετε στην ασύρματη ρύθμιση, όπου θα βρείτε τις πληροφορίες του προσαρμογέα ως εξής.

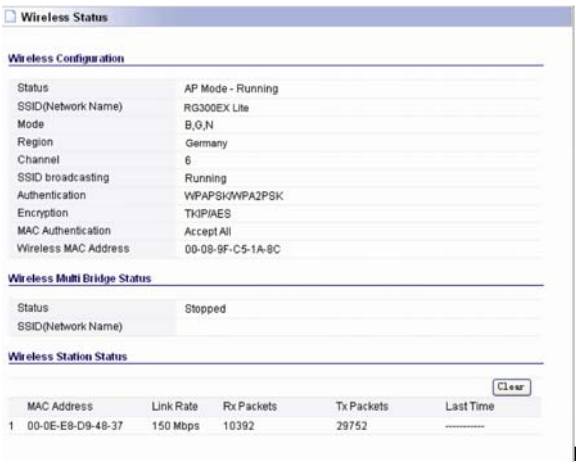

Εικόνα 12

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Άλλες μάρκες, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων αυτών.

Κανένα τμήμα των προδιαγραφών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσα ούτε να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή αντιτύπων όπως είναι η μετάφραση, παραλλαγή ή προσαρμογή χωρίς την άδεια της Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Col Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Quick Installationsguide

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Tilslutning af Router

Inden du installerer routeren, skal du succesfuldt have haft tilsluttet din PC til Internettet gennem din bredbånds service. Hvis der er nogle problemer, kontakt venligst din ISP (Internet Service Udbyder). Efter det, installer venligst routeren efter følgende trin. Glem ikke at trække det elektriske stik ud og at holde dine hænder tørre.

a. Tag strømmen fra din PC(ere), Kabel/DSL modem, og routeren.

b. Find en optimal plads til routeren. Det bedste sted er normalvis nær centrum området i hvilket din(e) PC(ere) vil tilslutte trådløst.

c. Indstil antenne retningen. Normalvis er opretstående en god retning.

d. Tilslut PC(erne) og hver Switch/Hub på din LAN til LAN portene på routeren, som vist i følgende figur.

e. Tilslut DSL/Kabel Modem/Ethernet til WAN porten på routeren, som vist på følgende figur.

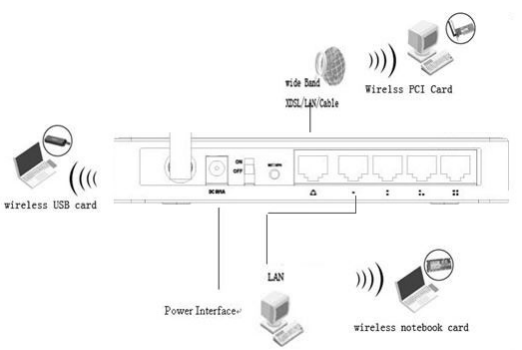

f. Tilslut AC strøm adapteren til AC strøm stikket på routeren, og den anden ende til den elektriske udgang. Routeren vil automatisk begynde at arbejde.

g. Tilslut strømmen til din PC(ere) og Kabel/DSL modem.

h. Når alle enheder er fuldstændigt opstartet, vær opmærksom på at routerens LED lys er som følgende:

- Strøm LED: Lyser op
- CPU LED: Blinker

- Link/Act LEDs(WAN&LAN): Lyser op
- WLAN LED: Blinker

2. Login til Routeren

For at tilslutte routeren, skal du opsætte TCP/IP Protokollen i **"Obtain an IP address automatically"** mode på din PC(ere). Hvis du har brug for instruktioner for at gøre dette, henvises til Tillæg B i *User Guide* på *Resource CD'en*.

a. For at få adgang til konfigurationsfunktionen, åbnes en webbrowser og der indtastes adressen: http://192,168.0,1 i browserens adressefelt.

b. Efter et øjeblik vil et login vindue blive vist. Skriv **admin** ved Bruger Navn og Password, begge i små bogstaver. Klik så **OK** eller tryk **Enter.**

3. Tilslutning af Internet

a. Hvis Bruger Navn og Password er korrekte, kan du konfigurere routeren ved brug af web browseren. Klik venligst på **Quick Setup** linket til venstre i hovedmenuen og Quick Setup skærmen vil blive åbnet.

b. Klik på **Next**, **Choose WAN Connection Type** –skærmen åbnes. Vær opmærksom på hvilken tilslutningstype udbydes af din ISP, vælg den, og klik på **Next.**

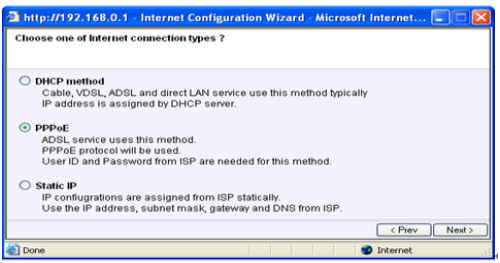
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Hvis du har en PPPoE konto, vælg **PPPoE** og klik på **Next** for at loade den følgende figur, og indtast Bruger Navn og Password udleveret af din ISP.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Hvis du har en Dynamical IP (eller automatisk IP) konto, vælg **Dynamic IP** og klik **Next**, routeren vil automatisk finde IP parameter fra din ISP uden indtastning af disse.

III. Hvis du har en fast IP (eller statisk IP) konto, vælg Statisk IP og klik på **Next** for at loade den følgende figur, og udfyld de blanke felter med parametre udleveret af din ISP.

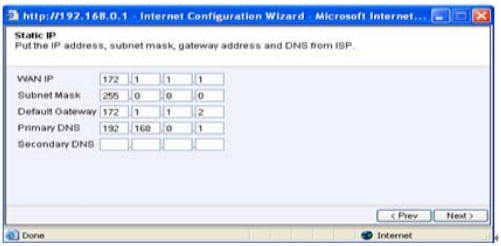
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Fyldestgør den viste skærm og klik på **Next.** Skærmen trådløse indstillinger vil blive vist som følgende:

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. I slutningen af **Quick Setup**, klik på **Finish** knappen for at afslutte denne **Quick Setup.** Routeren skulle nu tilslutte dig til Internettet.

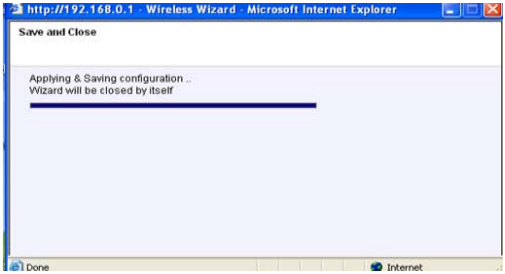
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. Konfiguration af Trådløs Beskyttet Opsætning (WPS)

Funktionen WPS gør det muligt for netværkskortet hurtigt at oprette forbindelse til et trådløst netværk.

Hvis det trådløse netværkskort understøtter Trådløs Beskyttet Opsætning (Wi-Fi Protected Setup – WPS), kan du oprette en forbindelse mellem det trådløse netværkskort og routeren ved enten at bruge metoden Konfiguration med trykknap

(Push Button Configuration – PBC) eller metoden PIN.

Vi vil her vise to måder at konfigurere WPS (Her bruges konfiguration af vores firmas trådløse router som eksempel. For flere måder at konfigurere WPS.

1. Metoden Konfiguration med trykknap (Push Button Configuration – PBC)

1) Tryk på og slip straks WPS-knappen bag på routeren.

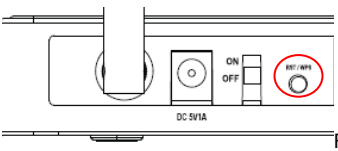

Figur 9

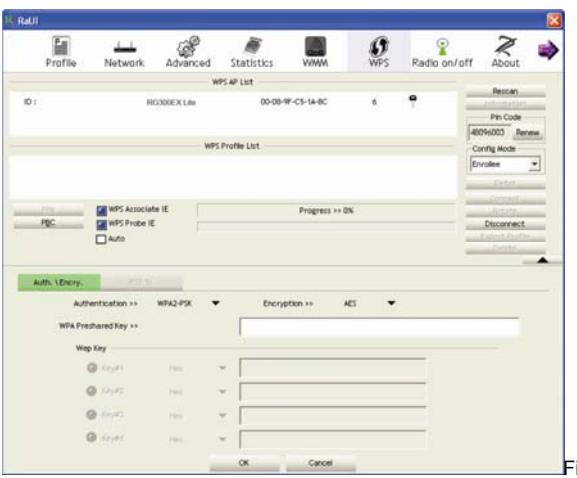

Figur 10

Når billedet 'figure 10' vises, skal du vælge routernavn 'RG300EX Lite' er et eksempel oven for

Tryk på knappen US300EX Lite WPS, donglen vil straks tilslutte routeren, du kan finde USB-WiFi-netværkskortets MAC-adresse på siden router tilslutning (figur 10).

2. Metoden PIN

1)Dobbelt klik på ikonet, Figur 10 vil blive vist, du vil kunne se PIN-kode på den højre bjælke.

2) Få PIN-koden fra den højre kolonne.

3) Indtast PIN-koden på den følgende side

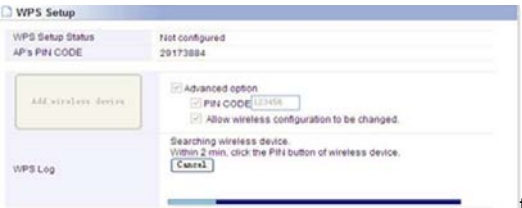

figur 11

4) Gå til trådløs konfiguration, netværkskortets oplysninger er som følger.

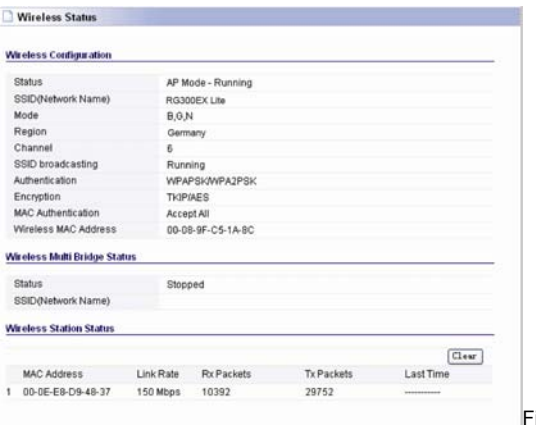

Figur 12

COPYRIGHT & VAREMÆRKER

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Andre brands og produkt navne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere.

Ingen dele af specifikationerne må genproduceres i nogen som helst form eller bruges i en hvilken som helst afledning, såsom oversættelse, transformationer, eller bearbejdelse uden tilladelse fra Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle rettigheder reserveres.

Manual för snabbinstallation

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Att ansluta routern

Innan du installerar routern, bör du ha kopplat upp din PC mot internet via din bredbandsuppkoppling. Om du får några problem med detta, bör du kontakta din ISP (dvs det företag som tillhandahåller din bredbandsuppkoppling). När du har en fungerande internetuppkoppling, installera routern enligt följande stegvisa instruktioner. Glöm inte att dra ut strömsladden och att inte ha blöta händer när du arbetar med elektrisk utrustning.

a. Stäng av strömmen till din(a) PC(-er), kabel/DSL-modem, och routern.

b. Hitta en bra plats att placera routern. Den bästa placeringen är oftast i mitten av det område du planerar att använda de datorer du vill koppla trådlöst internet till.

c. Justera antennens riktning. Oftast är rakt upp den optimala antennriktningen.

d. Slå på PC-n (PC-erna) och varje switch/hub I ditt LAN till LAN-portarna på routern, enligt bilden nedan.

e. Koppla DSL-/kabel-modemet till WAN-porten på routern, enligt nedanstående bild.

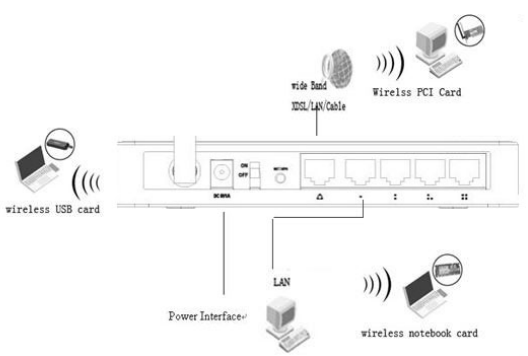

f. Koppla växelströmstransformatorn först till strömkontakten på routern, och sedan till ett eluttag. Routern startar automatiskt.

g. Slå på din PC och ditt kabel- / DSL-modem.

h. När alla apparater är tillkopplade, se till att routerns lysdioder (LED) lyser som följer:

- Power LED: Lyser
- CPU LED: Blinkar
- Link/Act LED-er (WAN&LAN): Lyser
- WLAN LED: Blinkar

2. Logga in på routern

För att kunna koppla upp dig mot routern, behöver du sätta TCP/IP-protokollet I din PC till "**Obtain an IP-address automatically**". För instruktioner om hur du gör detta, v v se Appendix B i Användarguiden ("User Guide") i medföljande CD-skiva.

a. För åtkomst till konfigurationsanvisningen öppna en webbläsare och skriv in värdet http://192.168.0.1 i adressfältet på webbläsaren.

b. Efter ett ögonblick kommer et inloggningsfönster att dyka upp. Skriv **admin** I fälten för användarnamn och lösenord, med uteslutande gemena bokstäver. Klicka sedan på **OK** eller tryck på **Enter.**

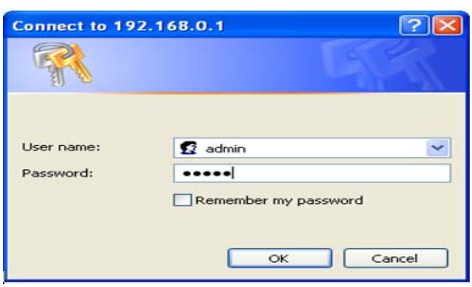

3. Uppkoppling mot Internet

a. Om användarnamn och lösenord är korrekta, kan du sedan konfigurera routern med hjälp av din webläsare. Klicka på länken **Quick Setup** till vänster i huvudmenyn så hamnar du i snabbinställningmenyn.

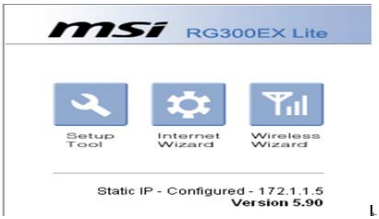

b. Klicka på **Next**, varefter menyn **Choose WANConnection Type** dyker upp. Försäkra dig om vilken typ av internetförbindelse du har tillgång till, välj denna typ och klicka sedan på **Next.**

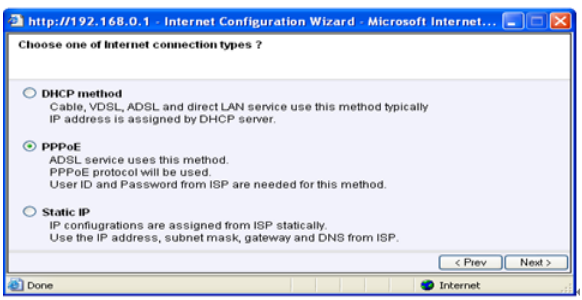
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Om du har ett PPPoE-konto, välj **PPPoE** och klicka på **Next** för att få upp nedanstående meny, och knappa in det användarnamn och lösenord du fått från din ISP.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. On du har ett internetkonto med dynamisk (eller automatisk) IP, välj **Dynamic IP** och klicka **Next**, så får routern automatiskt alla IP-parametrar från din ISP.

III. Om du har ett konto med fast (eller statisk) IP, välj Static IP och klicka **Next**

för att få fram följande meny, där du fyller i de värden du fått från din ISP.

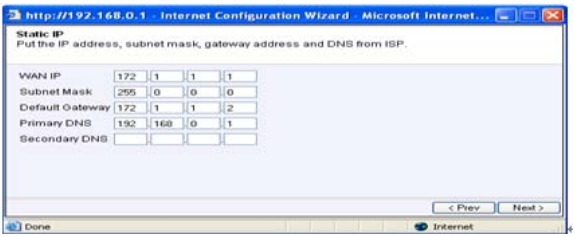
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. När du fyllt I alla värden klickar du på **Next**. Den påföljande menyn för trådlösa inställningar ser ut som följer:

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. Vid avslutad **Quick Setup**, klicka på knappen märkt **Finish** för att avsluta **Quick Setup**. Routern ska nu ha satt dig i trådlös förbindelse med Internet.

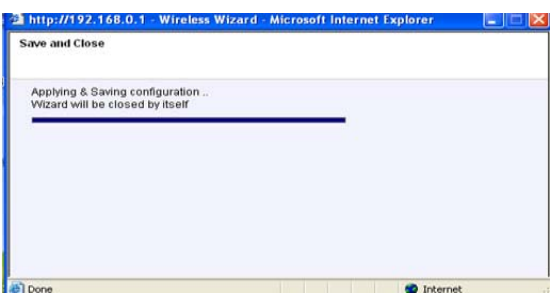
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. WPS-konfigurering

WPS-funktionen gör att Adaptern snabbt kan anslutas till ett trådlöst nätverk.

Om den trådlösa adaptern stöder Wi-Fi Protected Setup (WPS, Wi-Fi Skyddad Inställning), kan du upprätta en trådlös anslutning mellan trådlös adapter och router med antingen Push Button Configuration (PBC, Konfigurering Med En Knapptryckning) -metod eller PIN-metod.

Här visar vi två sätt att konfigurera WPS (för konfigurering av WPS, tas här vårt företags Trådlösa Router som exempel). För fler WPS-konfigureringssätt.

1. PBC (Push Button Configuration, Konfigurering Med En Knapptryckning) -metod

1) Tryck på WPS-knappen på Routerns bakre panel och släpp direkt.

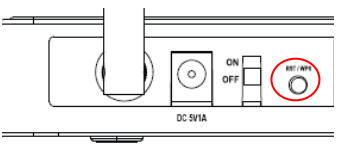

Skärmbild 9

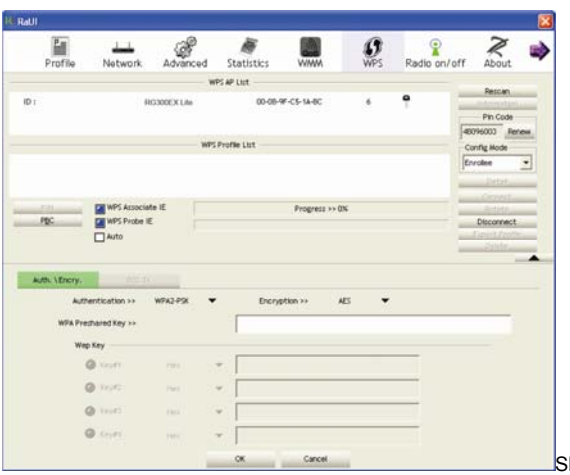

Skärmbild 10

Då bilden “bild 10” visas, välj routernamnet, i exemplet ovan “RG300EX Lite”.

Tryck på WPS-knappen för US300EX Lite, och dongeln ansluter direkt till routern, du kan hitta USB-wifi-adapter-mac på router-anslutningssidan (bild10).

2. PIN-metod

1) Dubbelklicka på -ikonen, Bild 10 visas, och du ser Pin-koden till höger.

2) Få pin-koden från höger kolumn.

3) För in PIN-koden på följande sida

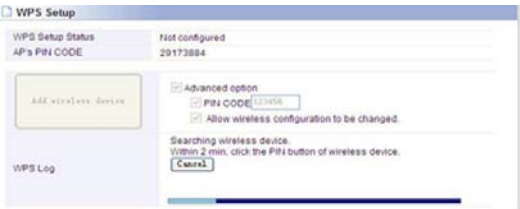

Skärmbild 11

4) Gå till trådlös konfigurering, du hittar adapterinformationen som följande.

Skärmbild 12

COPYRIGHT & VARUMÄRKEN

Specifikationer kan ändras utan förvarning.

Andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken för respektive ägare.

Ingen del av dessa specifikationer får kopieras i någon form eller på något sätt eller användas i översatt eller modifierad eller adapterad form utan tillstånd från Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

Pika-asennusohje

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Reitittimen kytkeminen

Tietokoneesi tulee olla kytkettynä Internetiin laajakaistayhteytesi kautta ennen reitittimen asentamista. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan kohdatessasi minkäänlaisia ongelmia. Tämän jälkeen voit asentaa reitittimen seuraavien ohjeiden mukaan: Muista vetää virtapistoke irti ja pitää kätesi kuivina.

a. Sammuta tietokoneesi, kaapeli-/DSL-modeemisi sekä reitittimesi.

b. Etsi reitittimelle paras mahdollinen sijainti. Paras paikka on yleensä melko keskellä aluetta, jolla tietokoneesi otta(a/vat) yhteyden langattomasti.

c. Säädä antennin suunta. Tavallisesti pystyasento sopii hyvin.

d. Kytke tietokoneesi ja lähiverkkosi jokainen kytkin/keskitin reitittimen lähiverkkoportteihin seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

e. Kytke DSL-/kaapelimodeemi/Ethernet reitittimen WAN-porttiin seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla

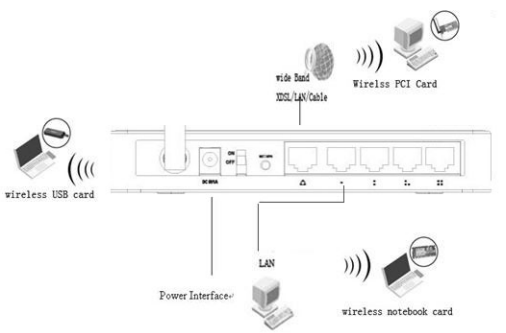

f. Kytke virtalähde reitittimen virtalähdeliitäntään, ja sen toinen pää pistorasiaan. Reititin alkaa toimia automaattisesti.

g. Kytke tietokoneesi ja kaapeli-/DSL-modeemisi päälle.

h. Kun kaikki laitteet ovat käynnistyneet kokonaan, varmista että reitittimen LEDit palavat seuraavasti:

- Power-LED: Päällä
- System-LED: Vilkkuu
- Link/Act –LEDit (WAN&LAN): Päällä

- WLAN-LED: Vilkkuu

2. Reitittimeen kirjautuminen

Yhdistä tietokoneesi reitittimeen asettamalla TCP/IP-protokolla ”**Hae IP-osoite automaattisesti**”-tilaan. Jos tarvitset ohjeita tämän tekemiseen, ole hyvä ja tutustu tuki-*CD:n käyttöoppaan* liitteeseen B.

a. Päästäksesi konfigurointi-tilaan, avaa web-selain ja kirjoita selaimen osoiteriville seuraava osoite http://192.168.0.1

b. Sisäänkirjautumisikkuna ilmestyy hetken kuluttua. Kirjoita käyttäjänimeksi ja salasanaksi **admin**, molemmat pienellä kirjoitettuna. Napsauta sitten **OK** tai paina **Enter**.

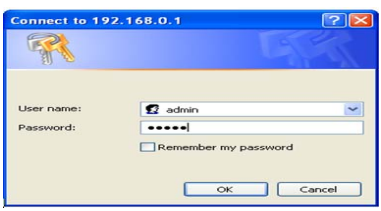

3. Yhdistäminen Internetiin

a. Jos käyttäjänimi ja salasana ovat oikein, voit muuttaa reitittimen asetuksia Internet-selaimen avulla. Napsauta **Quick Setup**-linkkiä päävalikon vasemmalla puolella, jolloin näyttöön ilmestyy pika-asennusruutu.

b. Napsauta **Next**, jolloin **Choose WAN Connection Type** –ikkuna ilmestyy. Varmista mitä yhteystyyppiä palveluntarjoajasi käyttää, valitse se ja napsauta **Next**.

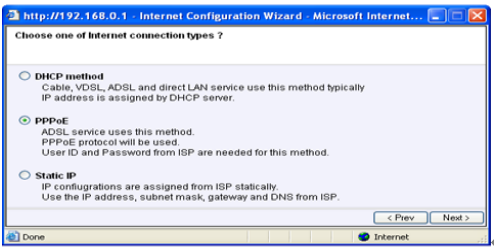
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Jos sinulla on PPPoE-tili, avaa seuraavan kuvan mukainen ikkuna valitsemalla **PPPoE** ja napsauttamalla **Next**, ja anna palveluntarjoajaltasi saatu käyttäjätunnus sekä salasana.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Jos sinulla on dynaaminen IP (tai automaattinen IP) –tili, valitse **Dynamic IP** ja napsauta **Next**, jolloin reititin hakee automaattisesti IP-asetukset palveluntarjoajaltasi ilman minkään asetusten syöttämistä.

III. Jos sinulla on kiinteä IP (tai staattinen IP) –tili, avaa seuraavan kuvan mukainen ikkuna valitsemalla **Static IP** ja napsauttamalla **Next**, ja täytä tyhjät kohdat palveluntarjoajaltasi saaduilla asetuksilla.

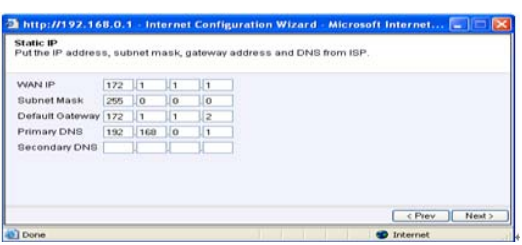
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Täytä ilmestynyt ruutu ja napsauta **Next**. Seuraavan kuvan mukainen langattoman yhteyden asetukset –ikkuna ilmestyy:

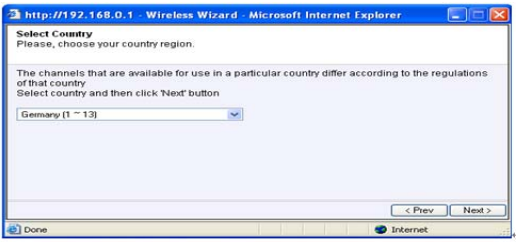
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. Lopeta **pika-asennus** napsauttamalla sen lopussa **Finish**-painiketta. Reitittimen pitäisi nyt yhdistää sinut Internetiin.

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. WPS -konfigurointi

WPS-toiminto sallii adapterin liittymisen langattomaan verkkoon nopeasti.

Jos langaton adapteri tulee Wi-Fi Protected Setup (WPS) –asetusta, voit luoda langattoman yhteyden langattomana adapterin ja reitittimen välillä käyttäen joko Push Button Configuration (PBC) tai PIN -menetelmää

Tässä esitellään kaksi tapaa konfiguroida WPS (WPS:n konfiguroimiseksi otetaan esimerkiksi yrityksemme langaton reititin). Lisää menetelmiä WPS-konfiguraatioon.

1. PBC (Push Button Configuration) -menetelmä

1) Näpäytä reitittimen takaosassa olevaa WPS-painiketta ja vapauta se välittömästi.

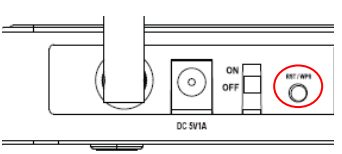

Kuvio 9

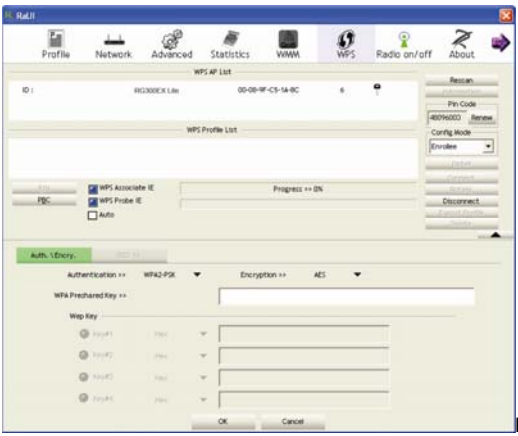

Kuvio 10

Kuvio 10 mukaan, valitse reitittimen nimi. Esimerkki yllä on “RG300EX Lite”.

Näpäytä US300EX Lite WPS -painiketta, dongle kytkeytyy välittömästi reitittimeen, löydät USB wifi-adapterin mac-osoitteen reitittimen kytkentäsivulta (kuvio 10).

2. PIN-menetelmä

1) Kaksoisnäpäytä kuvakkeeseen, kuvio 10 tulee esiin ja näet Pin-koodin oikealla olevassa palkissa.

2) Ota pin-koodi oikealta.

3) Syötä PIN-koodi seuraavalle sivulle

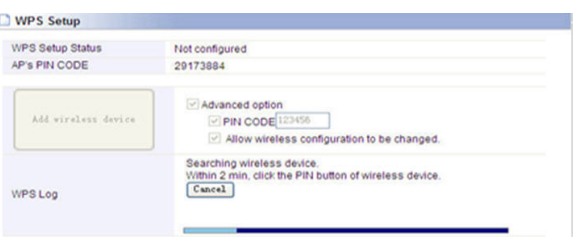

Kuvio 11

4) Siirry langattomaan konfigurointiin, näet adapterin tiedot seuraavasti.

Kuvio **12**

TEKIJÄNOIKEUDET & TAVARAMERKIT

Tuotetiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Muut merkki- ja tuotenimet ovat niiden oikeuksien omistajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tuotetietojen mitään osaa ei saa tuottaa uudelleen missään muodossa tai millään tavoin tai käyttää mihinkään johdokseen kuten käännökseen, muunnokseen tai sovitukseen ilman lupaa Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Rask installasjonsveiledning

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Tilkopling av ruteren

Før du installerer ruteren må PC-en være riktig oppkoplet til internett via bredbånd. Ved problemer, kontakt din ISP. Installer deretter ruteren som forklart nedenfor. Ikke glem å trekke ut nettpluggen og ha tørre hender.

a. Slå av PC-en/ene, kabel/DSL-modemet, og ruteren.

b. Finn en god plass for ruteren. Den beste plassen er vanligvis midt i området hvor PC-en/ene skal koples opp trådløst.

c. Reguler retningen på antennen. Vanligvis er en loddrett retning best.

d. Kople PC-en/e og hver bryter/koplingspunkt på din LAN til LAN-portene på ruteren, vist på figuren nedenfor.

e. Kople kabel/DSL-modemet/eternettet til WAN-porten på ruteren, vist på figuren nedenfor.

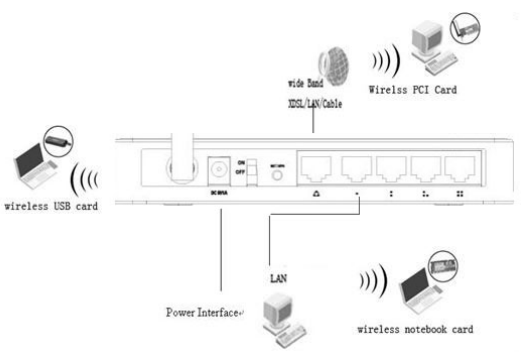

f. Kople AC strømadapteren til AC strømuttaket på ruteren, og sett den andre enden inn i en stikkontakt. Ruteren starter opp automatisk.

g. Slå på PC-en/ene og kabel/DSL-modemet.

h. Når alle innretningene er startet opp, pass på at ruterens LED-er lyser som følger:

- Strøm LED: Tent
- System LED: Blinker
- Link/Act LED-er (WAN&LAN): Tente
- WLAN LED: Blinker

2. Kople til ruteren

For å kople til ruteren må du sette opp TCP/IP protokollen i **"Obtain an IP address automatically"** modus på PC-en/ene. Hvis du trenger instruksjoner for hvordan du skal gjøre dette, se Vedlegg B i *Brukerveiledningen* på *Ressurs-CD-en*.

a. For å få tilgang til konfigurasjonsredskapet må du åpne nettleseren og taste inn standardadressen http://192.168.0.1 i adressefeltet over nettleseren.

b. Like etter vises et påloggingsvindu. Legg inn **admin** for brukernavn og passord (skrevet med små bokstaver). Klikk deretter på **OK** eller **Enter**.

3. Oppkopling til internett

a. Hvis brukernavnet og passordet er riktige, kan du konfigurere ruteren med webleseren. Klikk på **Quick Setup** lenken til venstre for hovedmenyen, og skjermbildet for Quick Setup dukker opp.

b. Klikk på **Next**, og skjermbildet **Choose WAN Connection Type** vil vises. Undersøk oppkoplingstypen til din ISP, velg den og klikk deretter på **Next**.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Hvis du har en PPPoE konto, velg **PPPoE** og klikk på **Next** for å laste figuren nedenfor, og legg inn brukernavnet og passordet for din ISP.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost, please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Hvis du har en dynamisk IP (eller automatisk IP) konto, velg Dynamic IP og klikk på **Next.** Ruteren vil automatisk få IP parameteren fra din ISP uten å måtte legge inn noen parametere.

III. Hvis du har en fast IP (eller statisk IP) konto, velg Static IP og klikk på Next for å laste figuren nedenfor, og fyll ut feltene med parameterene for din ISP.

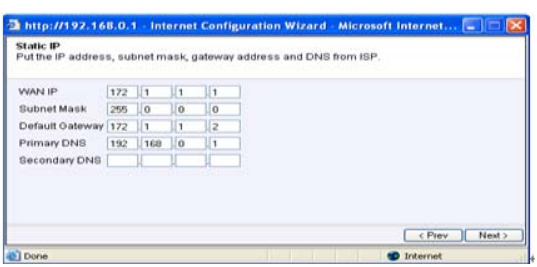
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Fullfør skjermbildet og klikk på **Next**. Skjermbildet for trådløs oppsetting

dukker opp som følger:

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. På slutten av **Quick Setup**, klikk på **Finish** knappen for å gå ut av **Quick Setup**. Ruteren skal nå være oppkoplet til internett.

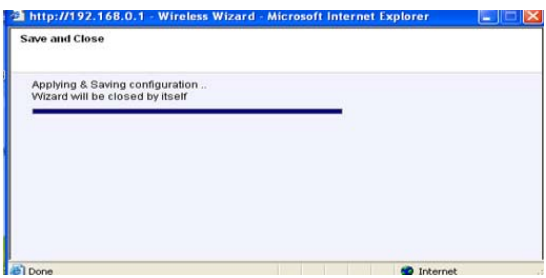
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. WPS-konfigurering

WPS-funksjonen lar adapteren knytte seg raskt til et trådløst nettverk.
Dersom den trådløse adapteren støtter Wi-Fi-bekyttet oppsett (WPS), kan du etablere en trådløs forbindelse mellom den trådløse adapteren og ruteren ved å benytte trykknappkonfigurasjon (PBC-metoden) eller PIN-metoden.

Vi vil her presentere to måter å konfigurere WPS på. (For konfigureringen WPS, bruker vi her vår trådløse ruter som eksempel. Andre måter å konfigurere WPS finnes.

1. PBC (trykknappkonfigurasjons)-metoden

1) Trykk WPS-knappen på baksidepanelet av ruteren og slipp denne umiddelbart.

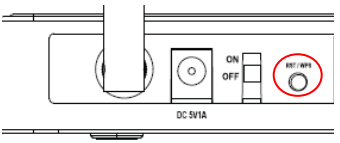

Illustrasjon 9

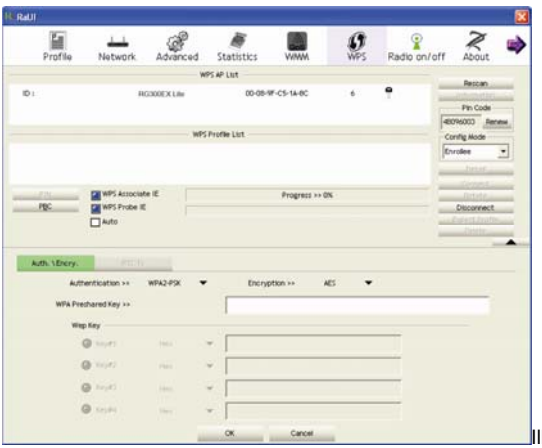

Illustrasjon 10

Når bildet 'illustrasjon 10' vises, velg ruternavnet. I eksempelet ovenfor er "RG300EX Lite" valgt.
Trykk US300EX Lite WPS-knappen, og donglen vil koble til ruteren umiddelbart. Du finner MACen for USB wifi-adapteren på siden som omhandler ruteforbindelsen (illustrasjon 10).

2. PIN-metode

1) Dobbeltklikk på ikonet, og illustrasjon 12 dukker opp, og du vil kunne se Pin-koden på den høyre linjen.

2) Les av Pin-koden fra den høyre kolonnen.

3) Skriv Pin-koden inn på følgende side

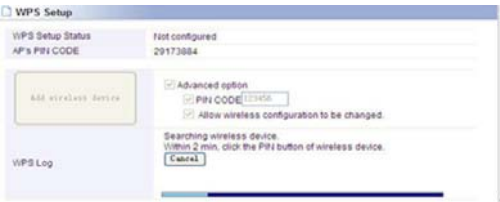

Illustrasjon 11

4) Gå til trådløs konfigurering, og du vil finne adapterinformasjonen som følgende.

Illustrasjon 12

COPYRIGHT & VAREOBS!ER

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Andre Obs!er eller produktnavn er eiernes vareObs!er eller registrerte vareObs!er.

Opplysningene, eller deler av disse, må ikke kopieres eller benyttes i noen form for oversettelser, omforminger eller tilpasninger uten at det foreligger tillatelse fra Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd. Alle rettigheter er forbeholdt.

Gyorstelepítési Útmutató

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. A Router csatlakoztatása

A router telepítése előtt csatlakoztassa a számítógépét az Internetre a szélessávú szolgáltatáson keresztül. Bármilyen probléma felmerülése esetén vegye fel a kapcsolatot az ISP-vel. Azután telepítse a routert a következő utasítások szerint. Ne felejtse el kihúzni a csatlakoztatóból és tartsa szárazon a kezét.

a. Kapcsolja ki a számítógépét, a Kábel/DSL-modemet és a routert.

b. Keressen egy optimális helyet a router-nek. A legjobb hely általában annak a területnek a közepén van, ahova a számítógépét vezeték nélkül csatlakoztatni fogja.

c. Állítsa be az antenna irányát. Általában a függőleges jó irány.

d. Csatlakoztassa a számítógépét és mindegyik helyi hálózaton levő Kapcsoló/(Hub)-Koncentrátort a képen ábrázolt router helyi hálózat portjaira.

e. Csatlakoztassa a DSL/Kábel modem/Ethernet-jét a képen ábrázolt router nagykiterjedésű számítógép-hálózatának portjára.

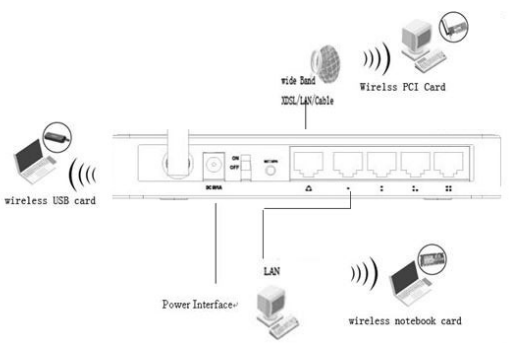

f. Csatlakoztassa az AC adaptert a routeren található AC csatlakozóaljzatba és a másik végét az áramkimenetbe. A router automatikusan el kezd működni.

g. Kapcsolja be a számítógépét és a Kábel/DSL-modemét.

h. Amikor minden készülék teljesen feltöltődik, biztosítsa, hogy a router LED-fényei a következőképpen működnek:

- Áram LED: Ég
- Rendszer LED: Villog
- Kapcsolat/Működési LED-ek (WAN&LAN): Égnek
- WLAN LED: Villog

2. Bejelentkezés a Router-re

A router-re úgy jelentkezik be, hogy a TCP/IP Protokolt az “Obtain az IP address autoamtically” módban állítja be a számítógépén. Amennyiben szüksége van utasításokra, tekintse meg a B Kiegészítést a *Forrás CD*-n lévő *Felhasználói Kézikönyben*.

a. A konfiguráció segédprogramjának megnyitásához az internet kereső ablakába a következő címet kell beírni http://192.168.0.1.

b. Egy pillanat múlva megjelenik egy belépést jelző ablak. Írja be az **admin** szót a felhasználónév és jelszó helyére, mindkettőt kis betűvel. Azután nyomja meg az **OK** gombot vagy az **Enter**-t.

3. Csatlakozás az Internetre

a. Ha felhasználónév és a jelszó helyes, a böngésző segítségével beállíthatja a routert. A főmenü bal oldalán nyomja meg a **Quick Setup** hivatkozást és megjelenik a Quick Setup ablak.

b. Kattintson a **Next**-re, a **Choose WAN Connection Type** ablak fog megjelenni. Bizonyosodjon meg a csatlakozásának ISP által kirendelt típusáról, válasszon, majd nyomja meg **Next** gombot.

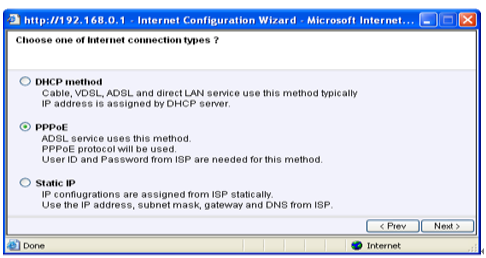
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Ha van egy PPPoE felhasználói fiókja, válassza a **PPPoE-**t és nyomja meg a **Next-**et, hogy letöltse a megfelelő formátumot, majd írja be az ISP által szolgáltatott felhasználónevet és a jelszót.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Ha egy Dinamikus IP (vagy automata IP) felhasználói fiókja van, válassza a **Dynamic IP-**t majd nyomja meg a **Next-**et és a router automatikusan megkapja az ISP-től (Internet Szolgáltató) a paramétereit, minden más paraméter megadása nélkül.

III. Ha egy fix IP (vagy statikus IP) felhasználói fiókja van, válassza a Static IP és klikkeljen a **Next-**re, hogy letöltse a következő formátomot és töltse ki a szabad helyeket ISP-tól (Internet Szolgáltató) kapott paraméterekkel

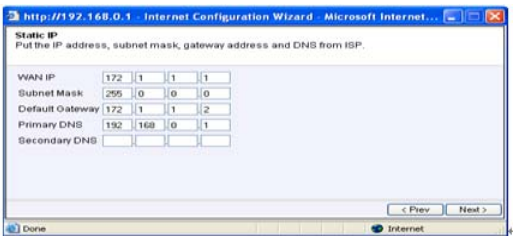
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Töltse ki a megjelent ablakot és nyomja meg a **Next**-et. A wireless router képernyőjének beállításai a következőképpen jelennek meg a.

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. **Quick Setup** végén nyomja meg a **Finish** gombot a kilépéshez. A router most csatlakozatja az internethez.

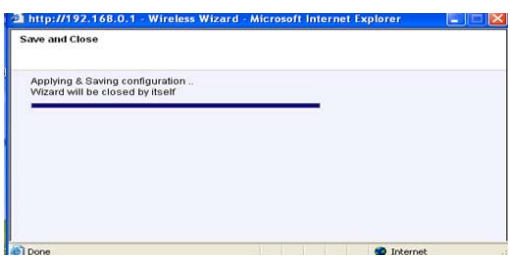
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. WPS konfiguráció

WPS funkció lehetővé teszi, hogy az Adapter gyorsan csatlakozzon a vezeték nélküli hálózathoz.

Amennyiben a vezeték nélküli adapter támogatja a Wi-fi Védett Beállítást, létrehozható vezeték nélküli kapcsolat az adapter és a router között a Gombnyomós (PBC) konfiguráció vagy a PIN módszer segítségével Bemutatunk két módszert a WPS beállítására (A WPS konfiguráció bemutatására a cégünk vezeték nélküli adapterét használjuk.) A WPS Konfiguráció változatai:

1. PBC (Gombnyomós Konfiguráció) módszer

1) Nyomja meg röviden a WPS gombot a router hátsó paneljén.

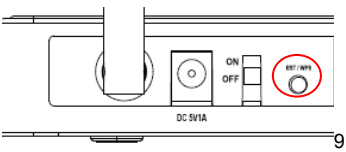

9. ábra

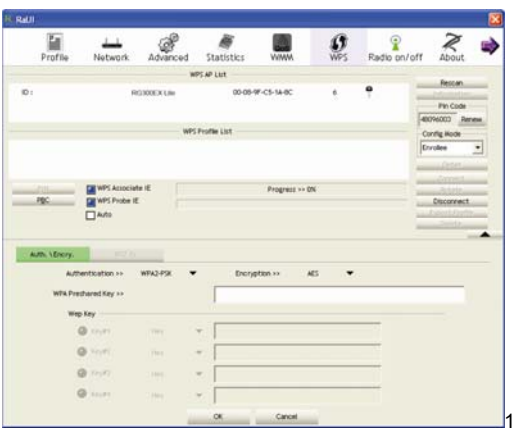

10. Ábra

Amikor megjelenik a 10. ábra megjelölt kép, válasszon router nevet, itt a ‘RG300EX Lite’ szerepel.

Nyomja meg az US300EX Lite WPS gombot, a hardverkulcs azonnal kapcsolja az adaptert a routerhez. Az USB wifi adapter közeg hozzáférési vezérlőjét megtalálja a router kapcsolódást jelölő oldalon (10. ábra)

2. PIN módszer

1). Dupla kattintás az ikonra, a 10. ábra mutatja, a Pin kód látható a jobb panelen

2). A megfelelő oszlopból válassza ki a kódot.

3). Üsse be a PIN kódot a következő oldalon (11. ábra)

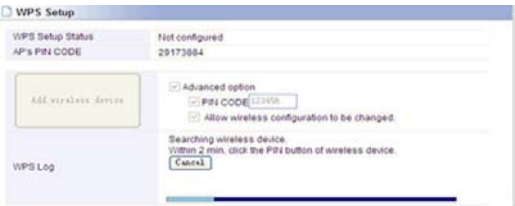

11. ábra

4). A vezeték nélküli konfigurációnál megtalálja a következő információkat az adapterről.

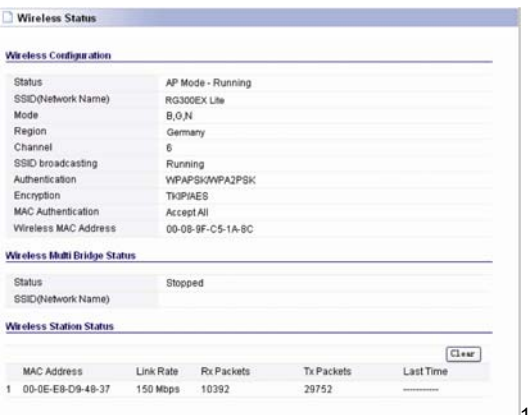

12. ábra

SZERZŐI JOGOK & VÉDJEGYEK

A specifikációk az előzetes értesítés nélküli változtatást tartják fenn.

Egyéb márka- és terméknevek a megfelelő jogosult védjegyei vagy bejegyzett márkanevei.

A specifikációk egyik része sem reprodukálható semmilyen formában vagy semmilyen módszerrel vagy nem használhatók semmilyen származékként, mint pl. fordításként, átalakításként vagy átformálásként az Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 engedélye nélkül. Micro-Star Int'l Co. Ltd. Minden jog fenntartva.

Ghid de Instalare Rapidă

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Conectarea Router-ului

Înainte de a instala router-ul, trebuie să vă conectați în prealabil şi cu succes PC-ul la Internet prin serviciul de bandă largă. În cazul în care apare orice problemă, vă rugăm să vă contactați ISP. După aceea, vă rugăm să instalați router-ul urmărind următorii paşi. Nu uitați să scoateți fişa de alimentare electrică şi să aveți mâinile uscate.

a. Stingeți PC-ul (-urile), modemul Cable/DSL şi router-ul.

b. Găsiți o amplasare optimă pentru router. Cel mai bun loc este de obicei în apropierea centrului zonei în care PC-ul (-urile) se va conecta fără fir.

c. Reglați direcția antenei. De obicei, orientarea în sus este o direcție bună.

d. Conectați PC-ul (-urile) şi fiecare Întrerupător/ Punct uzual de conectare al LAN-ului dumneavoastră la Porturile LAN ale router-ului, după cum vă este prezentat în figura următoare.

e. Conectați Modemul/Ethernet DSL/Cablu la portul WAN de pe router, după cum vă este prezentat în figura următoare..

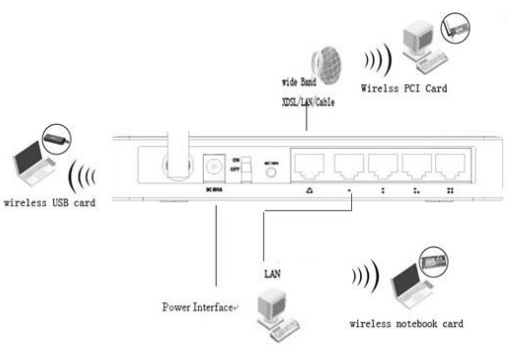

f. Conectați adaptorul de alimentare cu curent la priza de alimentare cu current a router-ului şi celălalt capăt la o priză de curent. Router-ul va porni automat.

g. Aprindeți-vă PC-ul (-urile) şi modemul Cablu/DSL.

h. Atunci când toate dispozitivele pornesc, asigurați-vă că şi LED-urile router-ului luminează după cum urmează:

   - LED de Pornire: S-a aprins

- LED Sistem: Avertizează
- LED-urile (WAN&LAN) Link/Act: S-a aprins
- LED WLAN: Avertizează

2. Conectarea la Router

Pentru a vă conecta la router, trebuie să setați Protocolul TCP/IP în modul "**Obtain an IP address automatically**" din PC-ul (-urile) dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de instrucțiuni despre cum să faceți acest lucru, vă rugăm să consultați Anexa B a *Ghidului Utilizatorului* de pe *CD-ul Resurse*

a. Pentru a accesa utilitarul de configurare deschideți un navigator web şi tastați adresa implicită http://192.168.0.1 în câmpul navigatorului rezervat adresei.

b. După un moment, va apărea o fereastră de conectare. Introduceți **admin** pentru Nume Utilizator şi Parolă, ambele cu litere mici. Apoi faceți clic pe **OK** sau apăsați **Enter**.

3. Conectarea la Internet

a. Dacă Numele utilizatorului şi Parola sunt corecte, vă puteți configura router-ul utilizând navigatorul Web. Vă rugăm faceți clic pe legătura **Quick Setup** din partea stângă a meniului principal, după care apare ecranul Quick Setup.

b. Faceți clic pe **Next**, vă apare ecranul **Choose WAN Connection Type**. Asigurați-vă că ştiți ce tip de conexiune v-a fost furnizat de către ISP, alegeți tipul dumneavoastră şi apoi faceți clic pe **Next**.

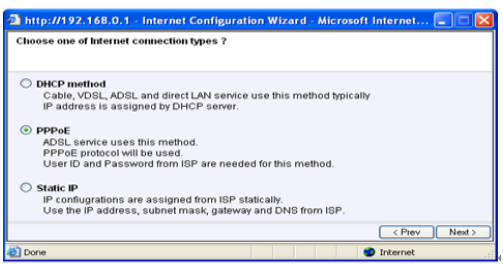
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Dacă aveți un cont PPPoE, selectați **PPPoE** şi faceți clic pe **Next** pentru a încărca următoarea figură şi introduceți Numele Utilizator şi Parola care v-a fost furnizată de către ISP.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Dacă aveți un cont cu IP Dinamic (sau cu IP automat), selectați **Dynamic IP** şi faceți clic pe **Next**, router-ul va primi automat parametrul IP de la ISP-ul dumneavoastră fără a mai introduce alți parametrii.

III. Dacă aveți un cont cu IP fix (sau cu IP static), selectați Static IP şi faceți clic pe **Next** pentru a încărca figura care urmează şi completați spațiile libere cu parametrii care v-au fost furnizați de ISP**.**

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Completați ecranul care a apărut şi faceți clic pe **Next**. Ecranul de setări fără fir va apărea după cum urmează:

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. La sfârşitul Quick Setup, faceți clic pe butonul Finish pentru a ieşi din Quick Setup. Acum, router trebuie să fie conectat la Internet.

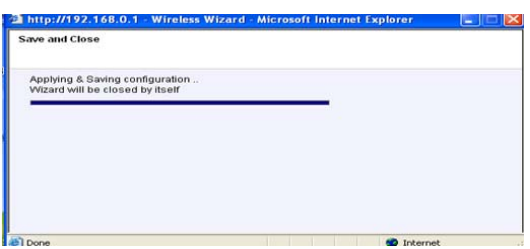
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. WPS konfiguracija

WPS funkcija omogućava adapteru brzo povezivanje sa bežičnom mrežom.

Ako bežični adapter podržava Wi-Fi zaštićenu instalaciju (WPS), možete da

uspostavite bežičnu vezu između bežičnog adaptera i rutera korišćenjem metode konfigurisanja tastera (PBC) ili PIN metode.

Ovde ćemo opisati oba načina konfigurisanja WPS-a na primeru bežičnog rutera naše kompanije. Za druge načine WPS konfiguracije.

1. Metoda PBC (konfigurisanje tastera)

1) Pritisnite WPS taster na zadnjoj ploči rutera i odmah pustite.

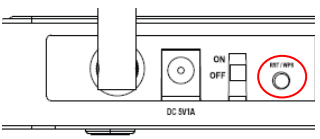

Slika 9

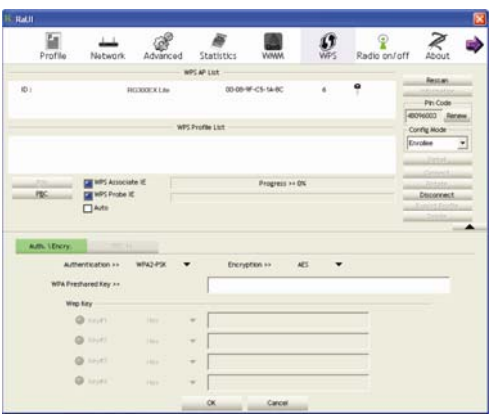

slika 10

Kada se prikaže ekran prikazan na slika 10, izaberite ime rutera; gore je naveden ‘RG300EX Lite’ kao primer

Pritisnite US300EX Lite WPS taster, hardverski ključ će se odmah povezati sa ruterom i naći ćete mac adresu USB wifi adaptera na strani konekcije rutera (slika 10).

2. PIN metoda

1) Dvaput kliknite na ikonu , prikazaće se ekran sa slika 10 i moći ćete da vidite PIN kod na desnoj traci.

2) Uzmite PIN kod iz desne kolone.

3) Upišite PIN kod na sledeću stranicu

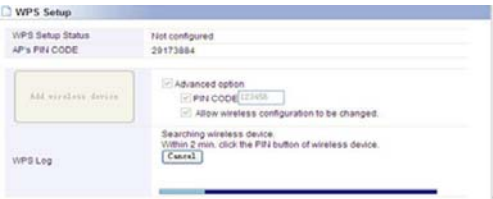

slika 11

4) Pređite na konfiguraciju bežične veze, gde ćete naći sledeće informacije o adapteru.

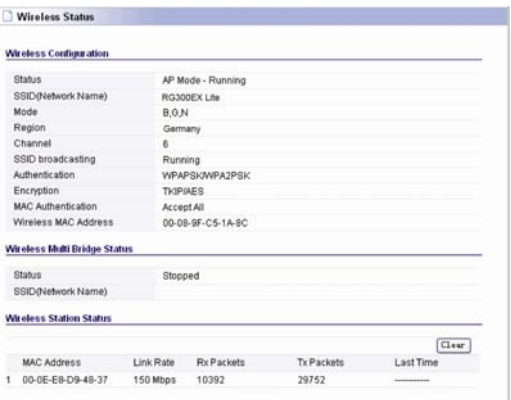

slika 12

DREPTUL DE AUTOR & MĂRCILE DE FABRICĂ

Specificațiile sunt subiectul modificărilor fără informare.

Alte mărci şi denumiri de produs sunt mărci de fabrică sau mărci de fabrică înregistrate ale proprietarilor respectivi.

Se interzice reproducerea de orice fel şi prin orice mijloace a oricărei părți a specificațiilor în scopul de a fi utilizate în fabricarea de derivate cum ar fi traducere, transformare sau adaptare fără permisiunea prealabilă a Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd. Toate drepturile rezervate.

Vodič za brzu instalaciju

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Povezivanje rutera

Pre instalacije rutera treba da povežete svoj računar na Internet preko širokopojasnog pristupa. Ako postoje neki problemi, molimo Vas da kontaktirate svog Internet provajdera. Nakon toga, instalirajte ruter prateći sledeću prodeduru. Ne zaboravite da izvučete utikač iz električne mreže i da vam ruke moraju biti suve.

a. Isključite iz el.mreže vaš PC, kablovski/DSL modem i ruter.

b. Pronađite najbolju lokaciju za ruter. Najbolja lokacija je obično blizu centra prostora u kome će se vaš računar bežično povezivati.

c. Prilagodite smer antene. Obično je dobro usmeriti antenu nagore.

d. Povežite računar(e) i svaki komutator/hub sa vaše LAN mreže na LAN portove rutera, kao što je ilustrovano na sledećoj slici.

e. Povežite DSL/kablovski modem/Ethernet na WAN port rutera, kao što je pokazano na sledećoj slici.

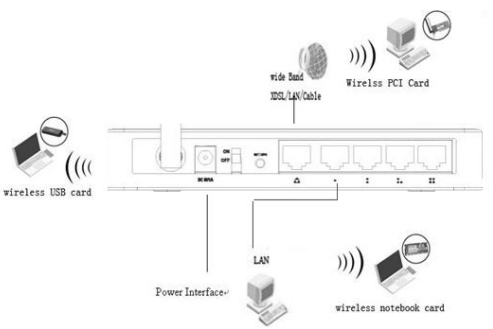

f. Povežite AC mrežni adapter na AC utičnicu rutera, a drugi kraj priključite na mrežnu utičnicu. Ruter će početi automatski da radi.

g. Uključite vaš računar(e) i kablovski/DSL modem.

h. Kada se svi uređaji potpuno podignu, proverite da li LED diode rutera svetle na sledeći način:

- LED dioda za napajanje: uključena
- LED dioda za sistem: trepće
- Link/Act (WAN&LAN) LED diode : uključene

- WLAN LED dioda : trepće

2. Prijavljivanje na ruter

Da biste se povezali na ruter, na vašem računaru treba da podesite TCP/IP protokol na režim automatskog dobijanja IP adrese ("**Obtain an IP address automatically**"). Ako su vam potrebna uputstva za to, pročitajte Dodatak B u *Korisničkom uputstvu* koje se nalazi na *pomoćnom CD-u*.

a. Da biste pristupili alatki za konfigurisanje, otvorite program za čitanje web strana i ukucajte podrazumevanu adresu http://192.168.0.1 u adresno polje programa za čitanje..

b. Nakon nekoliko trenutaka pojaviće se prozor za prijavljivanje. Ukucajte malim slovima **admin** kao korisničko ime i lozinku (User Name i Password). Zatim kliknite na **OK** ili pritisnite **Enter**.

3. Povezivanje na Internet

a. Ako su korisničko ime i lozinka pravilno ukucani, možete da konfigurišete ruter preko programa za čitanje web strana. Kliknite na link **Quick Setup** na levoj strani glavnog menija i pojaviće se Quick Setup.

b. Kliknite na **Next** i pojaviće se ekran za izbor tipa WAN veze (**Choose WAN Connection Type)**. Proverite koji tip veze vam je omogućio Vaš Internet provajder, izaberite je i kliknite na **Next**.

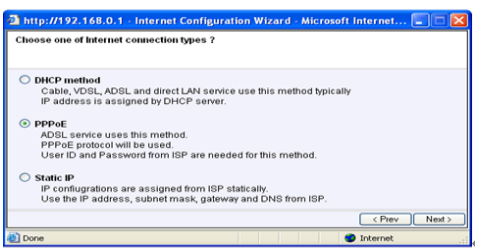
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Ako imate PPPoE nalog, izaberite **PPPoE** i kliknite na **Next** da biste učitali sledeći prikaz, ukucajte korisničko ime i lozinku koje vam je dao Vaš Internet provajder.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost, please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Ako imate nalog za dinamičku IP (ili automatsku IP) adresu, izaberite **Dynamic IP** i kliknite na **Next**. Ruter će automatski dobiti IP parametre od Vašeg Internet provajdera, tako da ne morate da ih ukucavate.

III. Ako imate nalog za fiksnu IP (ili statičku IP) adresu, izaberite Static IP i kliknite na **Next** da biste učitali sledeći prikaz i u prazna polja upišite

parametre dobijene od Internet provajdera.

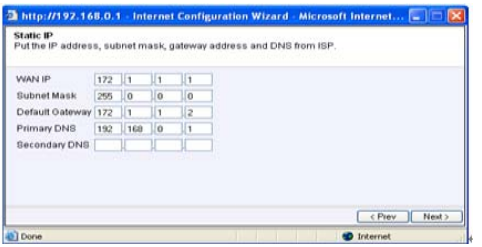
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Kada popunite sva polja, kliknite na **Next**. Pojaviće se sledeći ekran za parametre bežičnog pristupa:

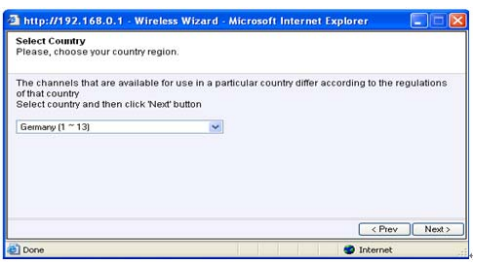
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. Na kraju **Quick Setup-a**, kliknite na dugme **Finish** da biste izašli iz**Quick Setup-a**. Sada ruter treba da Vas poveže na Internet.

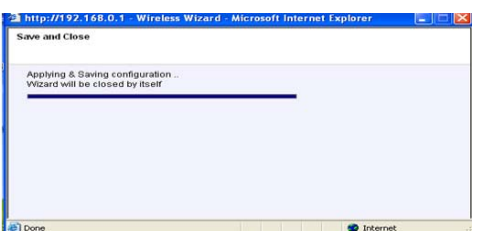
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. Konfiguracija WPS

Konfiguracija WPS omogućava adapteru da se brzo spoji na bežičnu mrežu.

Ako bežični adapter podržava Wi-Fi zaštićeno podešavanje (WPS), možete ostvariti bežičnu vezu između bežičnog adaptera i rutera ili preko metode Push Button Configuration (PBC) ili PIN metode.

Ovdje predstavljamo dva načina za podešavanje WPS-a (za podešavanje WPS-a, ovdje za primjer uzimamo bežični ruter naše tvrtke. Za više načina podešavanja WPS.

1. PBC (Push Button Configuration) metoda

1) Pritisnite tipku WPS na stražnjoj ploči rutera i odmah otpustite.

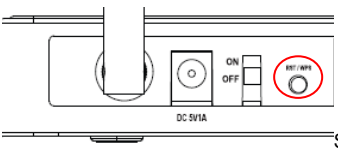

Slika 9

Slika 10

Kad se prikaže “slika 10”, odaberite naziv rutera, gornji je na primjer ‘RG300EX Lite’.

Pritisnite tipku US300EX Lite WPS, priključak će se odmah spojiti na ruter, možete pronaći USB wifi adapter mac na stranici podešavanja rutera (slika 10).

2. PIN metoda

1) Dvaput kliknite na ikonu , pojavit će se Slika 10, vidjet ćete Pin kod na desnoj traci.

2.) Uzmite PIN kod iz desnog stupca.

3) Unsite PIN kod na sljedeću stranicu

Slika11

4.) Idite na bežično podešavanje, pronaći ćete informacije o adapteru na sljedeći način.

Slika12

AUTORSKO PRAVO I ZAŠTITNI ZNACI

Specifikacije su podložne izmenama bez prethodnog obaveštavanja.

Ostale marke i nazivi proizvoda su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih vlasnika.

Nijedan deo specifikacija ne može se reprodukovati u bilo kakvoj formi niti bilo kakvim sredstvima niti se može koristiti za kreiranje bilo kakvih izvedenica kao što su prevod, transformacija ili adaptacija, bez saglasnosti Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co., Ltd. Sva prava su zadržana.

Vodič za brzu instalaciju

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Spajanje rutera

Prije instalacije rutera, morate uspješno spojiti računalo na Internet preko Vaše širokopojasne mreže. U slučaju bilo kakvih problema, molimo javite se davatelju internet usluga. Nakon toga, molimo instalirajte ruter prema sljedećim koracima. Nemojte zaboraviti isključiti utikač i neka Vam ruke budu suhe.

a. Uključite Vaše računalo/računala, kabelski/DSL modem i ruter.

b. Pronađite optimalno mjesto za ruter. Najbolje mjesto je obično blizu sredine područja u kojem će se spajati Vaše računalo.

c. Prilagodite smjer antene. Prema gore je obično dobar smjer.

d. Spojite računalo(a) i svaki priključak na Vašim LAN na LAN portovima na ruteru kako je prikazano na sljedećoj slici.

e. Spojite DSL/kabelski modem/Ethernet na WAN port na ruteru, kako je prikazano na sljedećoj slici.

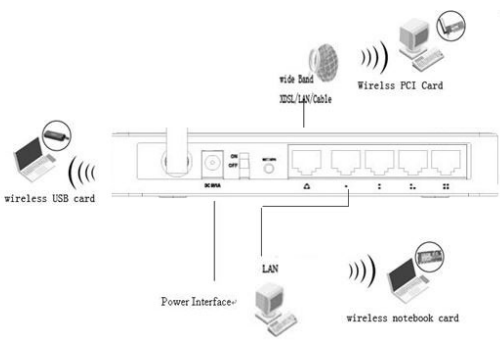

f. Spojite AC strujni adapter na AC utičnicu na ruteru, a drugi kraj u električnu utičnicu. Ruter će se uključiti automatski.

g. Ukljulite Vaše računalo(a) i kabelski/DSL modem.

h. Kad se svi uređaji učitaju do kraja, pazite da diode rutera svijetle na sljedeći način:

- Dioda dovoda energije: Svijetli
- Dioda sustava: Treperi
- Diode Veze/rada (WAN&LAN): Svijetle

- WLAN dioda: treperi

2. Prijava na ruter

Da biste se spojili na ruter, trebate postaviti TCP/IP protocol **u "Obtain an IP address automatically"** na Vašem računalu. Ako Vam trebaju upute kako to napraviti, molimo pogledajte Dodatak B u Korisničkom priručniku na CD-u s resursima.

a. Da biste pristupili mogućnosti podešavanja, otvorite web preglednik i upišite zadanu adresu http://192.168.0.1 u polje adrese u pregledniku.

b. Za koji tren će se pojaviti prozor za prijavu. Unesit**e admin** za korisničko ime i lozinku, ali malim slovima. Zatim kliknite na **OK** ili pritisnite **Enter**.

3. Spajanje na Internet

a. Ako su korisničko ime i lozinka točni, možete podesiti reter pomoću web preglednika. Molimo kliknite na poveznicu **Quick Setup** na lijevoj strani glavnog izbornika i pojavit će se prozor Brza instalacija.

b. Kliknite na **Next**, zatim će se pojaviti ekran **Choose WAN Connection Type**. Pazite koju vrstu veze przuža Vaš davatelj usluga, odaberite je i kliknite na **Next**.

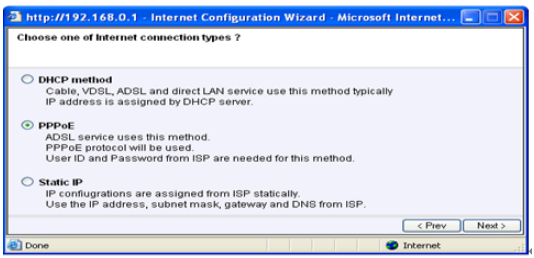
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Ako imate PPPoE račun, odaberite **PPPoE** i kliknite na /**Next** da biste učitali sljedeću sliku i unesite korisničko ime i lozinku koju je dao Vaš davatelj usluga.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Ako imate račun s Dynamic IP (ili Automatic IP) adresom, odaberite **Dynamic IP** i kliknite na Dalje/ **Next**, ruter će automatski dobiti IP parametar od Vašeg Davatelja usluga bez unosa ikakvih parametara.

III. Ako imate račun sa fiksnom (ili statičkom) IP adresom, odaberite statičku IP adresu i kliknite na **Next da** biste učitali sljedeću sliku i ispunite praznine parametrima koje Vam je dao Vaš davatelj usluga**.**

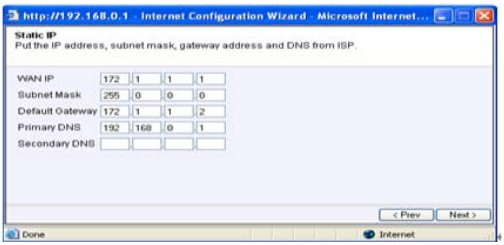
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Na kraju se pojavljuje sljedeći ekran i kliknite na **Next**. Ekran s bežičnim postavkama će se pojaviti nao što je navedeno:

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. Na kraju **Brze instalacije**, kliknite na tipku **Finish** da biste izašli iz **Quick setup**. Ruter bi se sada trebao spajati na Internet.

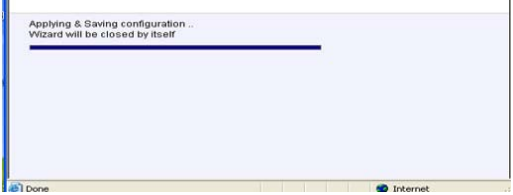
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. Konfiguracija WPS

Funkcija WPS vmesniku omogoča, da se hitro poveže z brezžičnim omrežjem.

Če brezžični vmesnik podpira namestitev Wi-Fi Protected Setup (WPS), lahko brezžično povezavo med brezžičnim vmesnikom in usmerjevalnikom vzpostavite ali s konfiguracijo s potisnim gumbom (Push Button Configuration, PBC) ali z metodo PIN.

Tukaj bomo opisali dva načina konfiguracije WPS (Za konfiguracijo WPS kot primer

vzemimo brezžični usmerjevalnik našega podjetja. Za več načinov konfiguracije WPS.

1. Metoda konfiguracije s potisnim gumbom PBC (Push Button Configuration)

1) Pritisnite gumb WPS na zadnji strani usmerjevalnika in ga takoj spustite.

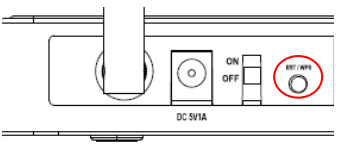

Slika 9

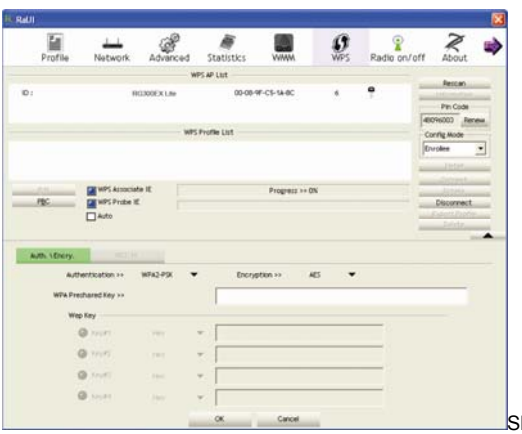

Slika 10

Ko se prikaže zaslon 'slika 10', izberite ime usmerjevalnika, zgoraj je to na primer 'RG300EX Lite'

Pritisnite gumb WPS naprave US300EX Lite in zaščitni ključ se takoj poveže z usmerjevalnikom. Naslov MAC brezžičnega vmesnika USB najdete na strani za povezavo usmerjevalnika (slika 10).

2. Metoda PIN

1) Dvokliknite ikono.Prikaže se zaslon s slika 10, na desni strani pa vidite PIN-kodo.

2) Preberite kodo z desnega stolpca.

3) Vnesite PIN-kodo na naslednji strani.

Slika 11

4) Pojdite pod brezžične nastavitve, kjer najdete naslednje informacije o vmesniku.

Slika 12

AUTORSKA PRAVA I ROBNE MARKE

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.

Druge marke i nazivi proizvoda su robne marke ili zaštićene robne marke njihovih proizvođača.

Nijedan dio specifikacija se ne smije reproducirati u bilo kojem obliku ili se koristiti u bilo kakvim posljedičnim proizvodima kao što su prijevodi, izmjene ili adaptacije bez dozvole od strane Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd. Sva prava pridržana.

Navodila za hitro namestitev

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Povezovanje routerja

Pred začetkom nameščanja routerja, najprej uspešno povežite vaš osebni računalnik v internet preko širokopasovne internetne povezave. Če pri tem naletite na težave, prosite za pomoč vašega ISP (ponudnika internetnih storitev). Potem začnite z nameščanjem routerja, pri čemer sledite sledečim korakom. Ne pozabite odklopiti kabla za napajanje in imeti dlani suhe.

a. Izklopite vaš(e) osebni(e) računalnik(e), kabelski/DSL modem in router.

b. Poiščite najboljše mesto za postavitev routerja. Slednje je ponavadi na sredini predela, kjer boste imeli brezžično povezan(e) vaš(e) osebni(e) računalkik(e).

c. Prilagodite nastavitev smeri antene. Običajno je najboljši pokončni položaj.

d. Povežite osebni(e) računalnik(e) in vsako stikalo/priklop vašega LAN-a v LAN vrata routerja, kot to prikazuje sledeča ilustracija.

e. Povežite DSL/kabelski modem/ethernet v WAN vrata routerja, kot to prikazuje sledeča ilustracija.

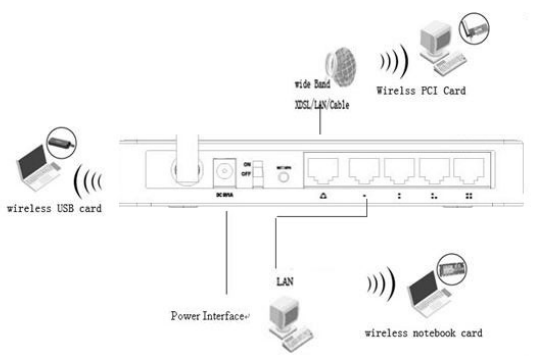

f. Povežite AC napajalnik v AC vtičnico za napajanje na routerju, drug konec pa v električno vtičnico. Router bo začel samodejno delovati.

g. Vklopite vaš(e) osebni(e) računalnik(e) in kabelski/DSL modem.

h. Ko se vse naprave popolnoma zaženejo, preverite da LED indikatorji na routerju svetijo na sledeč način:

   - LED napajanja: Sveti

- LED sistema: Utripa
- LED indikatorji povezave/delovanja (WAN in LAN): Sveti
- WLAN LED Utripa

2. Prijavljanje na router

Za povezavo v router, je potrebno nastaviti TCP/IP protocol v "**Obtain an IP address automatically**" načinu vašega(ih) osebnega(ih) računalnika(ov). Če pri tem opravilu potrebujete navodila, si prosimo pomagajte z Appendix (dodatkom) B, ki je del Uporabniških navodil na priloženem CD-ju.

a. Za pristop namestitvenem programu, odprite internetski preglednik in vpišite privzet naslov http://192.168.0.1 v polje za naslove v pregledniku.

b. Kmalu se bo pojavilo okno za prijavo. Za uporabniško ime in geslo vpišite **admin,** obakrat z majhno pisavo. Nato kliknite **OK**, ali pritisnite **Enter.**

3. Povezovanje v internet

a. Če sta uporabniško ime in geslo pravilna, router lahko konfigurirate z uporabo spletnega brskalnika. Prosimo kliknite na povezavo **Quick Setup** na levi strani glavnega menija in pojavil se bo zaslon Quick Setup.

b. Kliknite **Next**, in pojavil se bo zaslon **Choose WAN Connection Type**. Prepričajte se katero vrsto povezave omogoča vaš ISP, jo izberite in kliknite **Next** .

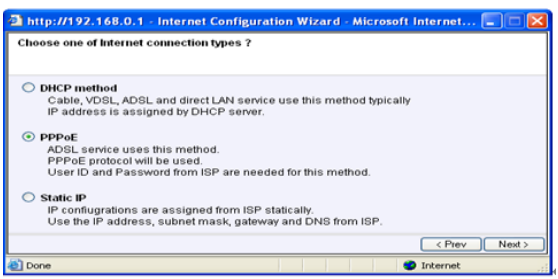
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Če imate PPPoE račun, izberite **PPPoE** in kliknite **Next ,** da naložite naslednjo sliko, nato vnesite uporabniško ime in geslo, ki ju imate določena pri vašem ISP-ju.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Če imate dinamični IP (ali samodejni IP) račun, izberite **Dynamic IP** in kliknite **Next**, pri čemer bo router samodejno pridobil IP parameter od vašega ISP-ja, brez vnašanja kakršnihkoli parametrov.

III. Če imate fiksni IP (ali statični IP) račun, izberite Static IP in kliknite **Next,** da naložite sledečo sliko, ter vpišite parametre, ki vam jih je posredoval vaš ISP.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Izpolnite vsebino zaslona in kliknite **Next**. Nastavitve za brezžično povezavo se bodo prikazale na sledeči način:

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. Na koncu **Quick Setup (Hitre namestitve)**, kliknite gumb **Finish (Dokončaj)** in zapustite **Quick Setup (Hitro namestitev)**. Sedaj bi vas router moral povezati v internet.

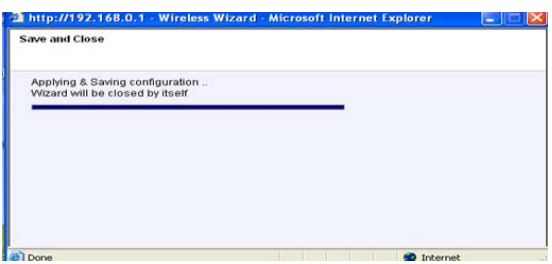
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. Konfiguracija WPS

Funkcija WPS vmesniku omogoča, da se hitro poveže z brezžičnim omrežjem.

Če brezžični vmesnik podpira namestitev Wi-Fi Protected Setup (WPS), lahko brezžično povezavo med brezžičnim vmesnikom in usmerjevalnikom vzpostavite ali s konfiguracijo s potisnim gumbom (Push Button Configuration, PBC) ali z metodo PIN.

Tukaj bomo opisali dva načina konfiguracije WPS (Za konfiguracijo WPS kot primer vzemimo brezžični usmerjevalnik našega podjetja. Za več načinov konfiguracije WPS.

1. Metoda konfiguracije s potisnim gumbom PBC (Push Button Configuration)

1) Pritisnite gumb WPS na zadnji strani usmerjevalnika in ga takoj spustite.

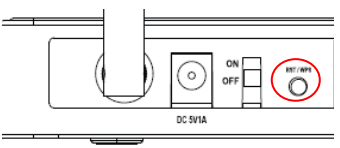

Slika 9

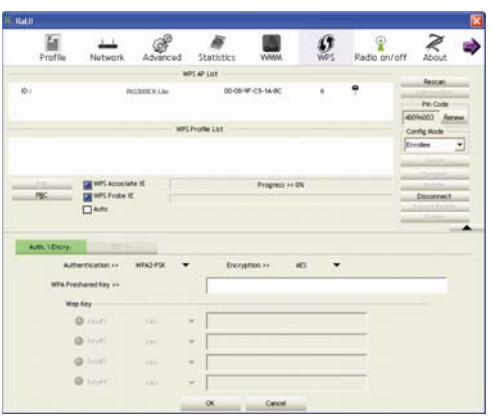

Slika 10

Ko se prikaže zaslon slika 10', izberite ime usmerjevalnika, zgoraj je to na primer RG300EX Lite'

Pritisnite gumb WPS naprave US300EX Lite in zaščitni ključ se takoj poveže z usmerjevalnikom. Naslov MAC brezžičnega vmesnika USB najdete na strani za povezavo usmerjevalnika (slika 10).

2. Metoda PIN

1) Dvokliknite ikono . Prikaže se zaslon s Slika 10, na desni strani pa vidite PIN-kodo.

2) Preberite kodo z desnega stolpca.

3) Vnesite PIN-kodo na naslednji strani

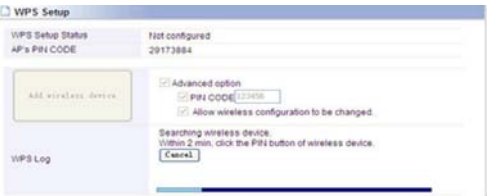

Slika. 11

4) Pojdite pod brezžične nastavitve, kjer najdete naslednje informacije o vmesniku.

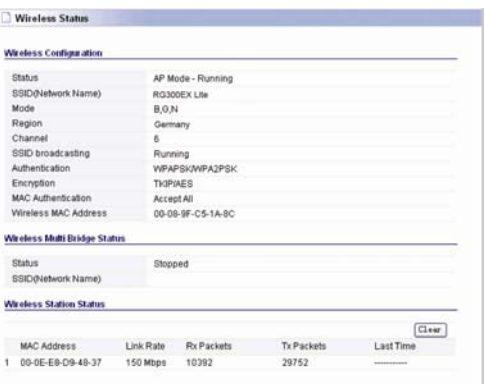

Slika. 12

AVTORSKA PRAVICA in BLAGOVNE ZNAMKE

Specifikacije so predmet sprememb brez predhodne najave.

Ostali nazivi in blagovne znamke so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke posameznih nosilcev.

Nobenega dela specifikacij ni dovoljeno reproducirati v katerikoli obliki in pomenu, ali napraviti povzetek, bodisi v obliki prevoda, prenosa ali prilagoditve, če predhodno ne pridobite dovoljenja Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd, vse pravice so pridržane.

Ръководство за бърза инсталация

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Свързване на рутера

Преди да инсталирате рутера, следва да сте свързали успешно Вашия компютър към Интернет чрез широколентова връзка. Ако са възникнали проблеми, следва да се обърнете към Вашия Интернет доставчик. След това пристъпете към инсталиране на рутера следвайки тези стъпки. Не забравяйте да изключите захранващия кабел и да сте със сухи ръце.

а. Изключете Вашия компютър / компютри, кабелен / DSL модем и рутера.

б. Изберете оптимално местоположение на рутера. Най-доброто място обикновено е в центъра на пространството, в което Вашите компютри ще са безжично свързани.

в. Нагласете положението на антената. Посоката, удачна в повечето случаи е изправена нагоре.

г. Свържете компютъра / компютрите и всеки суич / хъб от Вашата локална мрежа към LAN портовете на рутера, както е показано на фигурата.

д. Свържете кабелен / DSL модем или Ethernet към WAN порта на рутера, както е показано на фигурата.

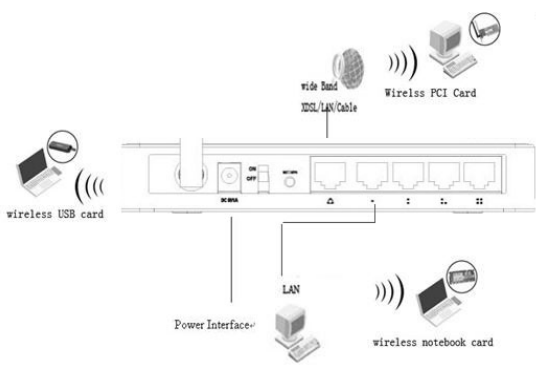

е. Свържете мрежовия адаптор към захранващия вход на рутера, след което самия адаптор – към електическата мрежа. Рутерът ще започне работа автоматично.

ж. Включете вашите компютър / компютри и кабелния / DSL модем.

з. След като всички устройства приключат със стартирането си, проверете LED индикаторите, които трябва да светят както следва:

- Индикатор за захранване (Power): Свети
- Системен индикатор (System): Мига
- Link/Act индикатори (WAN&LAN): Светят
- WLAN индикатор: Мига

2. Влизане в системата на рутера.

За да се свържете към рутера, трябва да установите TCP/IP протокола на Вашите компютър / компютри в режим на автоматично получаване на IP адрес "**Obtain an IP address automatically**". Ако са Ви нужни инструкции как да го направите, направете справка с Приложение Б в Ръководство за потребителя на приложеното *CD*.

а. За достъп до конфигуратора, отворете уеб-браузър и напишете в адресното поле текущия адрес http://192.168.0.1.

б. След момент ще се появи прозорец за идентификация. Въведете **admin** за потребителско име (User Name) и парола (Password) – и двете с малки букви, след което натиснете бутона **OK** или клавиша **ENTER**.

3. Свързване с Интернет.

а. Ако потребителското име и паролата са правилни, можете да настроите рутера през уеб браузъра Ви. Натиснете **Quick Setup** в лявата част на главното меню и екранът **Quick Setup** ще се появи.

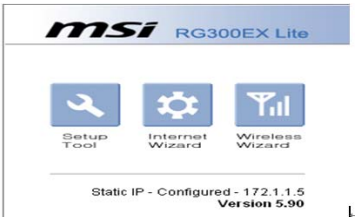

б. Натиснете **Next** и ще се появи екранът **Choose WAN Connection Type**. Проверете какъв тип връзка към Интернет ползвате от Вашия Интернет доставчик, изберете я и натиснете **Next**.

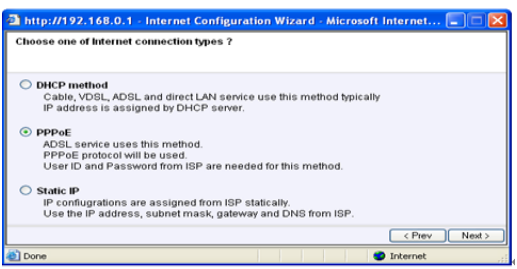

I. Ако имате PPPoE акаунт, изберете **PPPoE** и след това натиснете **Next** за да се зареди показаното на следната фигура, където въведете потребителското име и парола, предоставени от Вашия Интернет доставчик.

II. Ако ползвате акаунт с динамичен IP адрес, изберете **Dynamic IP** и натиснете **Next**, след което рутерът ще получи IP адрес автоматично от Вашия Интернет доставчик, без да въвеждате нищо друго.

III. Ако ползвате акаунт с фиксиран (или статичен) IP адрес, изберете **Static IP** и натиснете **Next** за да се зареди показаното на следната

фигура, където трябва да въведете параметрите, предоставени от Вашия Интернет доставчик.

в. След като завършите, натиснете **Next**. Екранът с настройките на безжичната мрежа ще се появи както следва:

г. В края на процеса натиснете бутона **Finish,** за да излезете от **Quick Setup**. Вече рутерът трябва да Ви свързва към Интернет.

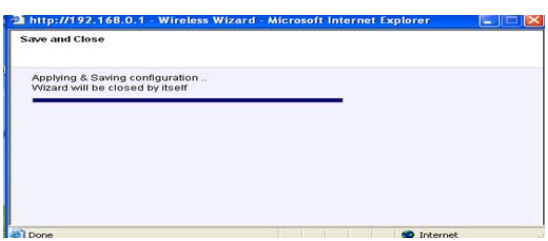

4. WPS конфигурация

Функцията WPS позволява на адаптера бързо да се свърже към безжична мрежа.

Ако безжичния адаптер поддържа функцията Wi-Fi Protected Setup (WPS),

можете да установите безжична връзка между безжичен адаптер и маршрутизатор с помощта на метода Push Button Configuration (PBC) (Конфигуриране на „пуш" бутон) или метода PIN.

Тук ще представим два начина как да конфигурирате WPS (За конфигурирането на WPS тук сме взели за пример безжичния адаптер на нашата фирма. За още начини за WPS конфигурация.

1. Метод PBC (Push Button Configuration / Конфигуриране на „пуш" бутон)

1) Наситнете бутона WPS на задния панел на маршрутизатора и веднага го пуснете.

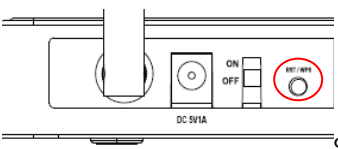

Фигура 9

Фигура10

След като се появи картинката от фигура 10, изберете име на маршрутизатор, горният например е „RG300EX Lite"

Натиснете бутона US300EX Lite WPS, донгълът ще се свърже с маршрутизатора веднага. MAC адреса на безжичния USB адаптер можете да намерите на страницата за свързване на маршрутизатора. (фигура 10).

2. PIN (ПИН) метод

1) Щракнете двукратно върху иконата , ще се покаже фигура 10 и ще видите ПИН-кода в дясното поле.

2) Вземете ПИН-кода от дясната колона.

3) Въведете ПИН-кода на следната страница

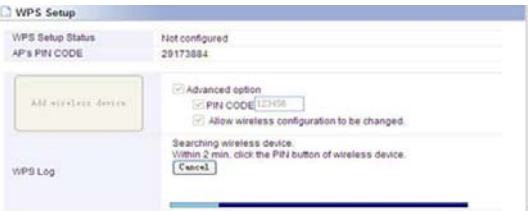

Фигура11

4) Преминете към безжична конфигурация и ще намерите информация за адаптера както следва.

Фигура12

Авторско право и търговски марки

Предоставената информацията за този продукт подлежи на промяна и актуализация без предупреждение Другите марки или наименования на продукти са запазени марки на техните съответни притежатели.

Никаква част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин или използвана, за направата на вторичен продукт като превод, преработка или адаптация без разрешението на Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd. Всички права запазени.

Kiire paigaldamise juhend

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Ruuteriga ühendamine

Enne kui sa installeerid ruuteri peab su arvuti eelnevalt olema edukalt ühendatud internetiga läbi lairiba teenuse. Kui sul on mistahes probleeme, kontakteeru oma ISP-ga (internetiteenuste pakkujaga). Seejärel palun installeeri ruuter vastavalt järgnevatele juhistele. Ära unusta voolu välja lülitamast ja hoia oma käed kuivad.

a. Lülita välja oma arvuti(d), Kaabel/DSL modem ja ruuter.

b. Leia ruuterile optimaalne asukoht. Parim koht on tavaliselt selle piirkonna keskkoha juures, kus su arvuti traadita võrguga ühenduses on.

c. Reguleeri antenni suunda. Tavaliselt on hea suund

   püstiasend.

d. Ühenda arvuti(d) ja kohtvõrgu (LAN) iga lüliti/jaotur oma ruuteri kohtvõrgu portidega, nagu näidatud järgneval joonisel.

e. Ühenda DSL/Kaabel modem/ethernet ruuteri laivõrgu (WAN) pordiga, nagu on näidatud järgneval joonisel.

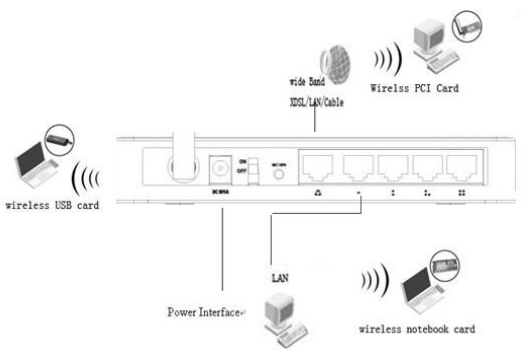

f. Ühenda AC vooluadapter ruuteri AC voolu- pistikusse ja teine ots elektrikontakti. Ruuter hakkab automaatselt tööle.

g. Lülita sisse oma arvuti(d) ja Kaabel/DSL modem.

h. Kui kõik seaded on täielikult buuditud, tee kindlaks, et ruuteri valgusdioodid (LED) on valgustatud järgmiselt:

   - Toite valgusdiood: Põleb

- Süsteemi valgusdiood : Vilgub
- Link/Aktiivne (Link/Act) valgusdioodid (LED) (WAN ja LAN): Põlevad
- Traadita kohtvõrgu (WLAN) valgusdiood (LED): Vilgub

2. Ruuterisse sisselogimine

Et ruuterisse sisse logida, peaksid sa oma arvuti(te)s üles seadma TCP/IP protokolli **"Obtain an IP address automatically"** režiimis. Kui sa vajad instruktsioone, kuidas seda teha, palun vaata lisa B-d Ressurss CD kasutaja juhendis.

a. Konfigureerimistööriistaga ühendumiseks avage veebilehitseja ja kirjutage veebilehitseja aadressiribale http://192.168.0.1.

b. Hetkepärast ilmub sisselogimise aken. Sisesta **admin** kasutajanimeks ja salasõna, mõlemad väiketähtedes. Seejärel kliki **OK** või vajuta **Enter**.

3. Interneti ühendamine

a. Kui kasutajanimi ja salasõna on õiged, saad sa ruuteri konfigureerida kasutades veebibrauserit. Palun kliki **Quick Setup** linki, mis asub peamenüüst vasakul ja kiirhäälestuse ekraan ilmub nähtavale

b. Kliki **Next**, ilmub nähtavale ekraan **Choose WAN Connection Type**. Tee kindlaks, milline ühendustüüp on sinu Interneti teenusepakkuja (ISP) poolt ette nähtud, vali see ja kliki **Next.**

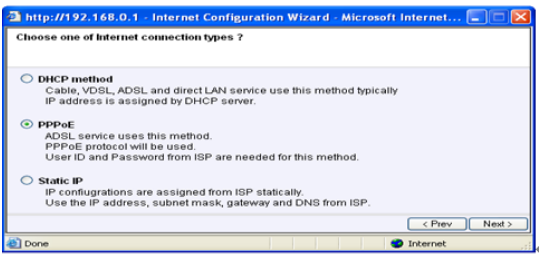
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Kui sul on kakspunktprotokoll üle Etherneti (PPPoE) konto, vali **PPPoE** ja kliki **Next**, et laadida järgnev number ja sisesta kasutajanimi ja salasõna, mis on ette nähtud sinu Interneti teenusepakkuja poolt.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost, please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Kui sul on dünaamiline IP (või automaatne IP) konto, vali **Dynamic IP** ja kliki **Next**, ruuter valib IP parameetrid automaatselt Interneti teenusepakkujalt, ilma vajaduseta neid sisestada.

III. Kui sul on fikseeritud IP (või staatiline IP) konto, vali Static IP ja kliki **Next**, et laadida järgnev number ja täida tühikud parameetritega, mis on ette nähtud sinu Interneti teenusepakkuja poolt.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Täida nähtavale ilmunud ekraan ja kliki **Next**. Traadita seadistuste ekraan ilmub nähtavale järgnevalt:

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. **Quick Setup** lõpus klikka **Finish** nuppu, et kiirhäälestusest väljuda. Nüüd peaks ruuter olema Internetiga ühendatud.

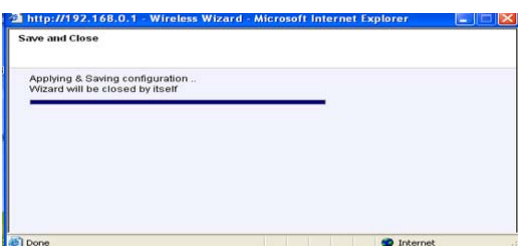
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. WPS konfigurēšana

WPS funkcija nodrošina ātru adaptera savienojumu ar bezvadu tīklu.

Gadījumā, ja bezvadu adapters atbalsta Wi-Fi Aizsargāto uzstādīšanu (WPS), bezvadu savienojumu starp bezvadu adapteru un maršrutētāju var izveidot, izmantojot Spiežampogas konfigurēšanas (PBC) vai PIN koda metodi.

Šeit mēs piedāvājam divus WPS konfigurēšanas veidus (WPS konfigurēšanai kā

piemēru izmantosim mūsu kompānijas bezvadu maršrutētāju. Citi WPS konfigurēšanas veidi.

1. PBC (Spiežampogas konfigurēšanas) metode

1) Nospiediet WPS pogu maršrutētāja aizmugurē un tūlīt to atlaidiet.

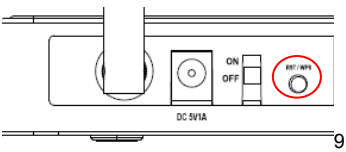

9. attēls

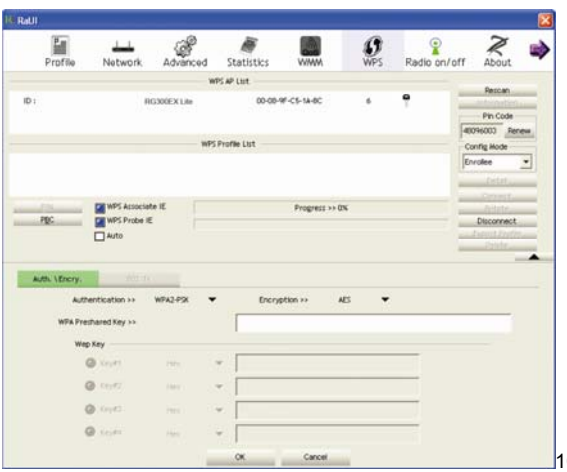

10. attēls

Parādoties 10. attēls, izvēlieties maršrutētāja nosaukumu, piemēram, augstāk redzamais maršrutētājs ir „RG300EX Lite”.

Nospiežot US300EX Lite WPS pogu, atslēgspraudnis nekavējoties pieslēgsies maršrutētājam, jūs varat atrast USB wifi Mac adapteru maršrutētāja savienojuma lapā (10. attēls).

2. PIN koda metode

1) Divas reizes uzklikšķinot uz ikonas, parādīsies 10. attēls; labās puses joslā jūs ieraudzīsiet PIN kodu.

2) Paņemiet PIN kodu no labās puses ailes.

3) Ievadiet PIN kodu nākamajā lapā.

11. attēls

4) Atverot bezvadu konfigurāciju, parādīsies sekojoša adaptera informācija:

12. attēls

AUTORIÕIGUS JA KAUBAMÄRGID

Spetsifikatsioone võidakse muuta ilma ette teatamata. Teised tootemargid ja –nimetused on vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Spetsifikatsiooni mistahes osa ei tohi reprodutseerida mistahes vormis või mitte mingil juhul, või kasutada neid selleks, et valmistada mistahes derivaate näiteks nagu tõlkimine, teisendamine või ülevõtmine ilma Micro Star International Co., Ltd. copyright ® 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd. Kõik õigused reserveeritud.

Ātrās uzstādīšanas pamācība

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Maršrutētāja savienošana

Pirms maršrutētāja uzstādīšanas jums ir veiksmīgi jāizveido platjoslas interneta savienojums ar datoru. Ja rodas problēmas, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju. Pēc tam uzstādiet maršrutētāju atbilstoši šiem norādījumiem. Neaizmirstiet atvienot strāvas padevi un atcerieties, ka uzstādīšanas laikā rokām jābūt sausām.

a. Atvienojiet datoru, kabeli/DSL modemu un maršrutētāju no strāvas padeves.

b. Atrodiet optimālāko vietu maršrutētāja novietošanai. Vislabāk to novietot netālu no vietas, kur atradīsies dators ar bezvadu pieslēgumu.

c. Noregulējiet antenu. Parasti tai jāstāv taisni.

d. Savienojiet datoru un katru sava LAN Switch/Hub ar maršrutētāja LAN portiem, kā parādīts nākamajā lappusē.

e. Savienojiet DSL/ kabeļa modemu/ Ethernet ar maršrutētāja WAN portu, kā parādīts nākamajā lappusē.

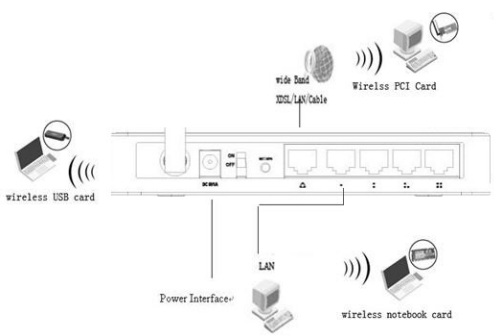

f. Savienojiet maiņstrāvas pārveidotāju ar maršrutētāja maiņstrāvas ligzdu, un otru galu ievietojiet kontaktligzdā. Maršrutētājs sāks darboties automātiski.

g. Ieslēdziet datoru un kabeli/DSL modemu.

h. Kad visas iekārtas ir sākušas darboties, pārliecinieties, ka maršrutētāja indikatori:

- Strāvas LED indikators: deg

- Sistēmas LED indikators: mirgo
- Savienojuma LED indikators (WAN&LAN): deg
- WLAN LED indikators: mirgo

2. Maršrutētāja konfigurēšana

Lai savienotu maršrutētāju, datorā ir jāizveido TCP/IP protokols izvēlnē ***Obtain an IP address automatically.*** Ja nepieciešami norādījumi, kā to izdarīt, meklējiet informāciju instalācijas diskā lietotāja rokasgrāmatas sadaļā *User Guide* B pielikumā.

a. Lai piekļūtu konfigurēšanas rīkam, atveriet interneta pārlūku un ievadiet tā adrešu laukā noklusēto adresi http://192.168.0.1.

b. Pēc brīža parādīsies konfigurēšanas logs. Ierakstiet **admin** lietotāja ailē *User Name* un paroli *Password* ailē, visus ar maziem burtiem. Tad nospiediet **OK** vai **Enter**.

3. Pieslēgšanās internetam

a. Ja lietotāja vārds un parole ir pareiza, maršrutētāju var konfigurēt, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu. Izvēlieties ***Quick Setup*** opciju galvenās izvēlnes kreisajā pusē un parādīsies Quick Setup logs.

b. Nospiediet **Next** pogu un parādīsies **Choose WAN Connection Type** logs, kur varēs izvēlēties savienojuma veidu. Izvēlieties to savienojuma veidu, kādu jums nodrošina interneta pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet **Next.**

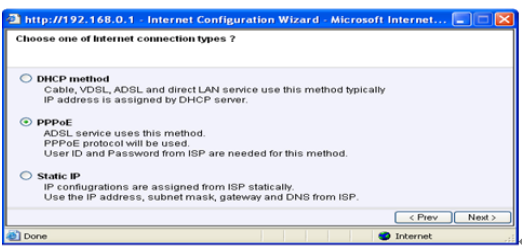
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Ja lietojat PPPoE protokolu, izvēlieties **PPPoE** un nospiediet **Next** lai atvērtos šāds logs, kur jāieraksta lietotāja vārds un interneta pakalpojumu sniedzēja piešķirtā parole.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Ja lietojat Dynamical IP (vai automātisko IP) protokolu, izvēlieties **Dynamic IP** un nospiediet **Next**, maršrutētājs automātiski nolasīs jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja IP parametrus bez parametru ievadīšanas .

III. Ja lietojat fiksēto IP (vai statisko IP) protokolu, izvēlieties Static IP un nospiediet **Next,** lai atvērtos šāds logs, kur jāieraksta jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja izmantotie parametri

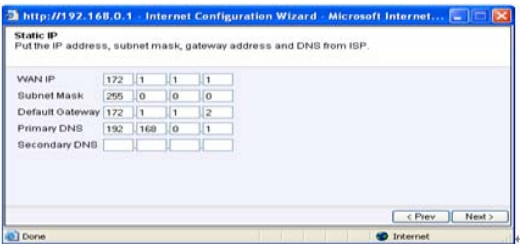
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Pēc aizpildīšanas nospiediet **Next**. Parādīsies šāds bezvadu savienojuma parametru uzstādījuma logs:

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. Pēc **Quick Setup** uzstādījumu pabeigšanas nospiediet **Finish** pogu, lai izietu no **Quick Setup.** Tagad maršrutētājam ir jānodrošina interneta savienojums.

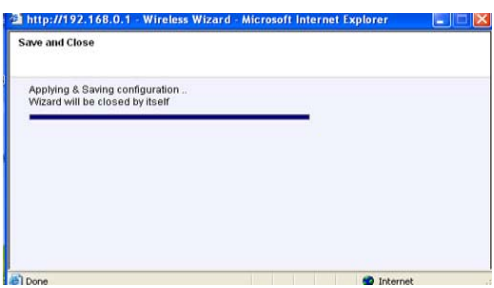
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. WPS konfigūracija

WPS funkcija leidžia adapteriui greitai prisijungti prie belaidžio tinklo.

Jei belaidis adapteris palaiko Wi-Fi apsaugotąją sąranką (WPS), galite užmegzti belaidį ryšį tarp belaidžio adapterio ir maršruto parinktuvo naudodami arba

paspaudžiamo mygtuko konfigūracijos (PBC) metodą, arba PIN metodą.

Čia mes pateiksime du būdus WPS konfigūruoti. (Čia mūsų įmonės belaidis maršruto parinktuvas pateikiamas kaip pavyzdys WPS konfigūracijai.) Daugiau WPS konfigūracijos būdų.

1. PBC (paspaudžiamo mygtuko konfigūracijos) metodas

1) Paspauskite ir nedelsdami atleiskite WPS mygtuką galiniame maršruto parinktuvo skydelyje.

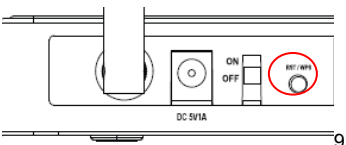

9 paveikslėlis

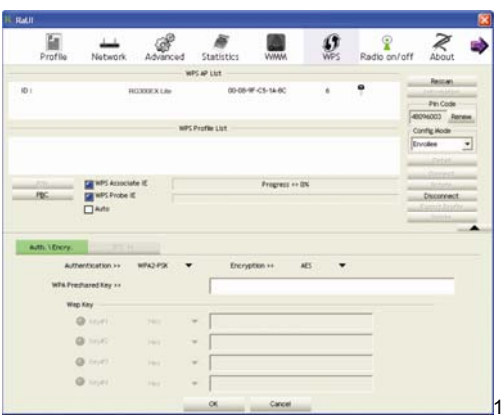

10 paveikslėlis

Kai parodomas vaizdas, pavaizduotas 10 pav., pasirinkite maršruto parinktuvo pavadinimą, pavyzdyje „RG300EX Lite“.

Paspauskite „US300EX Lite“ WPS mygtuką, raktas nedelsiant prisijungs prie maršruto parinktuvo, USB Wi-Fi adapterio MAC adresą rasite maršruto parinktuvo prisijungimo puslapyje (10 pav.).

2. PIN metodas

1) Dusyk spustelėkite piktogramą , pasirodys 10 pav. pavaizduotas vaizdas, dešinėje juostoje matysite PIN kodą.

2) Dešiniajame stulpelyje suraskite PIN kodą.

3) Įveskite PIN kodą kitame puslapyje

11 paveikslėlis

4) Pereikite prie belaidės konfigūracijos, rasite tokią adapterio informaciją.

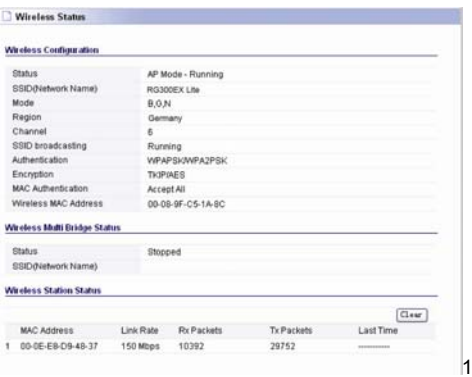

12 paveikslėlis

AUTORTIESĪBAS UN PREČU ZĪMES

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Citas firmas zīmes un produktu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Nevienu specifikāciju daļu nedrīkst nekādā veidā vai formā reproducēt, tai skaitā nedrīkst tulkot, pārveidot vai adaptēt bez Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd. Visas tiesības aizsargātas.

Greito įdiegimo vedlys

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Maršrutizatoriaus prijungimas

Prieš pradėdami šio maršrutizatoriaus įdiegimą, jūsų kompiuteryje turi būti įvestas plačiajuostis interneto ryšys. Jeigu kiltų kokių nors problemų, susisiekite su savo interneto paslaugų tiekėju. Po to įdiekite šį maršrutizatorių, atlikdami toliau nurodytus veiksmus. Nepamirškite ištraukti elektros kištuko; jūsų rankos turi būti sausos.

a. Išjunkite savo kompiuterį (kompiuterius), kabelinį/DSL modemą ir maršrutizatorių.

b. Nustatykite maršrutizatoriui tinkamiausią vietą. Paprastai jį geriausia statyti centre šalia tos vietos, kurioje stovės jūsų be laido prijungtas kompiuteris (kompiuteriai).

c. Nustatykite antenos kryptį. Paprastai geriausia ją nukreipti tiesiog į viršų.

d. Prijunkite kompiuterį (kompiuterius) ir visus savo vietinio tinklo jungiklius/šakotuvus prie maršrutizatoriaus prievadų, kaip pavaizduota šiame paveikslėlyje.

e. Prijunkite DSL/kabelinį modemą/Ethernet prie maršrutizatoriaus WAN prievado, kaip pavaizduota šiame paveikslėlyje.

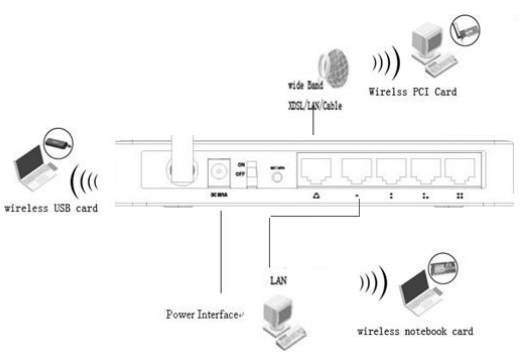

f. Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie maršrutizatoriaus kintamosios srovės lizdo, o kitą galą – prie elektros lizdo. Maršrutizatorius pradės veikti savaime.

g. Įjunkite savo kompiuterį (kompiuterius) ir kabelinį/DSL modemą.

h. Kai visi prietaisai visiškai įsikrauna, patikrinkite, ar maršrutizatoriaus lemputės šviečia taip:

- Maitinimo lemputė: dega
- Sistemos lemputė: žybčioja
- Ryšio linija/lemputės (WAN&LAN): dega
- WLAN lemputė: žybčioja

2. Prisijungimas prie maršrutizatoriaus

Jeigu norite prisijungti prie maršrutizatoriaus, savo kompiuterio (kompiuterių) "**Obtain an IP address automatically**" režime turite nustatyti TCP/IP protokolą. Jeigu jums reikia nurodymų, kaip tai padaryti, skaitykite *įdiegimo kompaktiniame diske* esančio *vartotojo vadovo* B priedą.

a. Siekiant atverti konfigūravimo naudmeną, atidarykite tinklo naršyklę ir naršyklės adreso lauke įrašykite numatytąjį adresą http://192.168.0.1.

b. Po minutėlės pasirodys registracijos langas. Vartotojo vardo ir slaptažodžio eilutėse mažosiomis raidėmis įrašykite **admin**. Tuomet spustelėkite **OK** arba spauskite **Enter**.

3. Interneto prijungimas

a. Jeigu vartotojo vardas ir slaptažodis yra teisingi, maršrutizatorių galėsite konfigūruoti naudodami tinklo naršyklę. Pagrindinio meniu kairėje spustelėkite **Quick Setup** saitą ir pasirodys Quick Setup (greito nustatymo) ekranas.

b. Spustelėkite **Next** ir pasirodys **WAN Connection Type** ekranas. Patikrinkite, kokios rūšies prijungimą atliko jūsų ISP, pasirinkite jį ir spauskite **Next**.

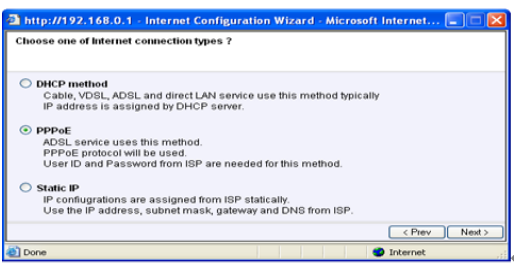
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Jeigu turite PPPoE sąskaitą, pasirinkite **PPPoE** ir spauskite **Next –** įsikels šis paveikslėlis; tuomet įveskite savo interneto paslaugų tiekėjo sukurtą vartotojo vardą ir slaptažodį.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Jeigu turite Dynamical IP (arba automatinio IP) sąskaitą, pasirinkite **Dynamic IP** ir spauskite **Next –** IP parametrą net neįvedę jokių parametrų automatiškai gausite iš savo interneto paslaugų teikėjo.

III. Jeigu turite fiksuotą IP (arba nekintamą IP) sąskaitą, pasirinkite Static IP ir spauskite **Next –** įsikels šis paveikslėlis; tuomet įveskite savo interneto

paslaugų tiekėjo nurodytus parametrus.

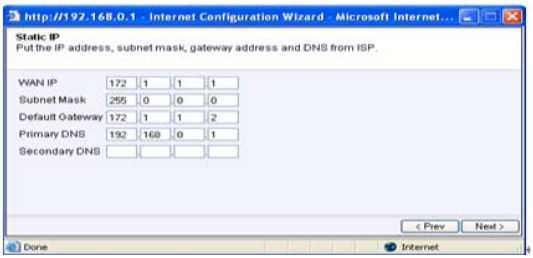
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Uždarykite pasirodžiusį langą ir spustelėkite **Next**. Pasirodys toks bevielio ryšio nustatymų langas:

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. **Quick Setup** (greito nustatymo) pabaigoje spustelėkite **Finish** mygtuką ir šis **Quick Setup** bus baigtas. Dabar maršrutizatorius turėtų prijungti jus prie interneto.

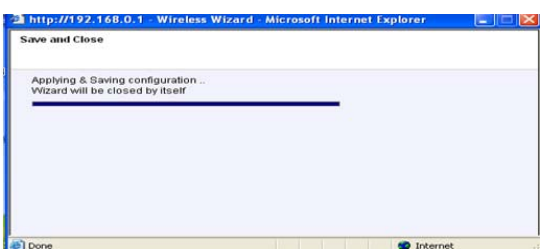
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. Konfiguracja WPS

Funkcja WPS umożliwia szybkie połączenie adaptera z siecią bezprzewodową. Jeśli adapter bezprzewodowy obsługuje Wi-Fi Protected Setup (WPS), możliwe jest

nawiązanie połączenia bezprzewodowego między adapterem bezprzewodowym a routerem za pomocą Push Button Configuration (PBC) lub PIN. Poniżej przedstawiono dwie metody konfiguracji WPS (dla przykładu wykorzystano router bezprzewodowy naszej produkcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji WPS.

1. Metoda PBC (Push Button Configuration)

1) Należy wcisnąć na chwilę przycisk WPS na panelu routera.

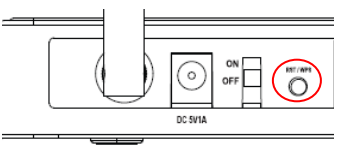

Rysunek 9

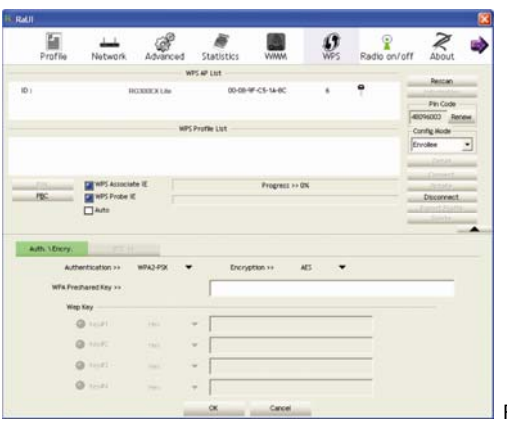

Rysunek 10

Gdy pojawi się “rysunek 10”, należy wybrać nazwę routera, np. “RG300EX”.

Należy wcisnąć przycisk US300EX Lite WP, a klucz sprzętowy natychmiast podłączy się do routera. USB WiFi Adapter Mac można znaleźć na stronie konfiguracji routera (rysunek 10).

2. Metoda PIN

1) Po podwójnym kliknięciu ikonki pojawi się rysunek 10 oraz pojawi się kod Pin.

2) Należy wybrać kod Pin z prawej kolumny.

3) Należy wprowadzić kod Pin na następującej stronie:

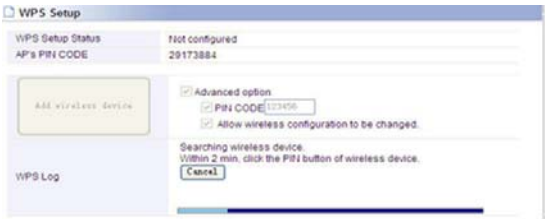

Rysunek 11

4) Po przejściu do konfiguracji bezprzewodowej pojawią się następujące informacje o adapterze.

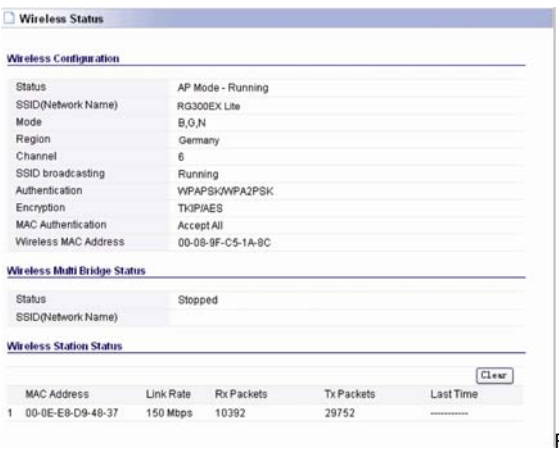

Rysunek 12

AUTORIŲ TEISĖS IR PREKIŲ ŽENKLAI

Specifikacijos gali būti pakeistos be įspėjimo.

Kiti firmų ženklai ir produktų pavadinimai yra prekių ženklai arba atitinkamų jų savininkų registruotieji prekių ženklai.

Nė viena šių specifikacijų dalis jokiomis priemonėmis negali būti atkurta jokia forma, negali būti panaudota kokiems nors vediniams, pavyzdžiui, vertimui, pakeitimui arba pritaikymui, be “Micro Star International Co., Ltd.” leidimo. Copyright © 2006-2009 “Micro-Star Int‘l Co. Ltd” Visos teisės priklauso autoriui.

Poradnik szybkiej instalacji

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Podłączenie routera

Przed podłączeniem routera, należy podłączyć komputer do Internetu za pomocą łącza szerokopasmowego. W razie jakichkolwiek problemów, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Następnie prosimy o podłączenie routera zgodnie z poniższymi wskazówkami. Prosimy pamiętać o wcześniejszym wyjęciu wtyczki i wysuszeniu dłoni.

a. Odłączyć komputer(y), modem kablowy / DSL i router.

b. Ulokować router w najlepszym miejscu- zazwyczaj jest nim środek obszaru, w którym zamierzamy podpiąć komputer(y) do sieci bezprzewodowej.

c. Ustawić antenę we właściwym kierunku- zazwyczaj, pionowym.

d. Podłączyć komputer(y) i każdy przełącznik switch/hub w sieci LAN do portów LAN routera, wg poniższego schematu.

e. Podłączyć model DSL/kablowy/Ethernet do portu WAN routera, wg poniższego schematu.

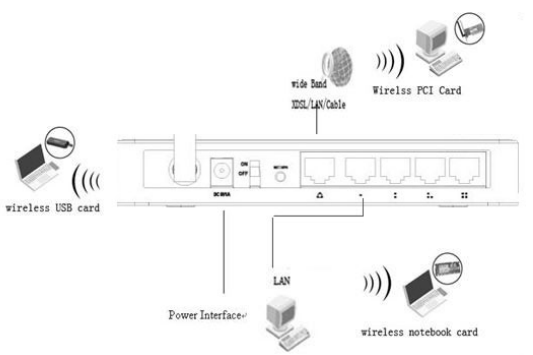

f. Podłączyć zasilacz do routera i do gniazdka. Router włączy się automatycznie.

g. Włącz komputer(y) i modem DSL/kablowy.

h. Gdy obydwa urządzenia uruchomią się całkowicie, upewnij się, że:

diody na routerze działają w następujący sposób:

- Dioda Power: świeci
- Dioda System: mruga

- Diody Link/Act (WAN&LAN): świecą
- Dioda WLAN: mruga

2. Logowanie się do routera

W celu podłączenia routera należy ustawić protokół TCP/IP w trybie "**Pobierz IP komputera automatycznie"**. W celu uzyskania informacji, jak to zrobić, prosimy zajrzeć do Załącznika B w *Przewodniku Użytkownika* na płycie pomocniczej (resource cd).

a. Żeby uzyskać dostęp do narzędzi konfiguracyjnych należy otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać w oknie adres http://192.168.0.1.

b. Gdy pojawi się okno logowania, należy wpisać małymi literami słowo **admin** w polu Nazwa użytkownika i Hasło. Potem kliknąć **OK** a następnie **Enter**.

3. Podłączanie do Internetu

a. Jeśli Nazwa użytkownika i Hasło są poprawne, można skonfigurować router używając przeglądarki internetowej. Prosimy wybrać odnośnik **Szybka konfiguracja** po lewej stronie głównego menu a pojawi się okno Szybkiej konfiguracji.

b. Następnie kliknąć **Dalej** a pojawi się okno **Wybierz rodzaj połączenia WAN**. Należy upewnić się, jaki rodzaj połączenia zapewnia dostawca usług internetowych, wybrać odpowiedni i kliknąć **Dalej**.

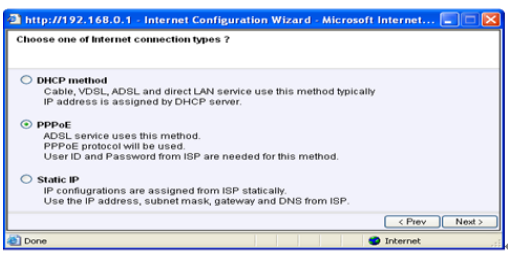
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Jeśli posiadają Państwo konto PPPoE, należy wybrać **PPPoE** i kliknąć **Dalej**, żeby wczytać następujące okienko i wpisać Nazwę użytkownika i Hasło podane przez dostawcę usług internetowych.

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Jeśli posiadają Państwo zmienne IP (lub automatyczne), wybrać **Zmienne IP** i kliknąć **Dalej** a router automatycznie pobierze parametry IP od dostawcy usług internetowych bez wpisywania żadnych parametrów.

III. Jeśli posiadają Państwo konto ze stałym IP (lub statycznym IP), wybrać Statyczne IP i kliknąć **Dalej** , żeby uruchomić następujące okienko, a

następnie wypełnić pola zgodnie z parametrami podanymi przez dostawcę usług internetowych.

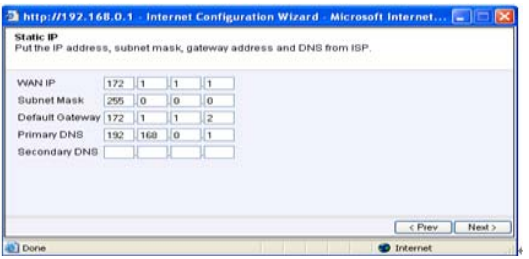
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Po wypełnieniu ekranu kliknąć **Dalej**. Pojawi się następujące okienko z ustawieniami bezprzewodowymi.

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. Na zakończenie **Szybkiej konfiguracji**, kliknąć przycisk **Zakończ**, aby opuścić okno **Szybkiej konfiguracji**. Router powinien rozpocząć podłączanie się do Internetu.

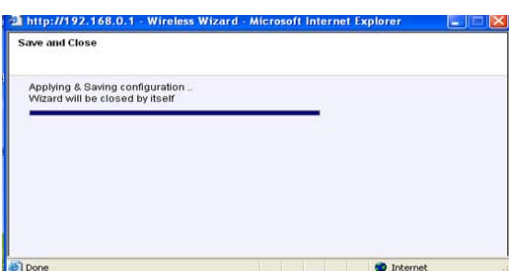
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. Konfiguracja WPS

Funkcja WPS umożliwia szybkie połączenie adaptera z siecią bezprzewodową. Jeśli adapter bezprzewodowy obsługuje Wi-Fi Protected Setup (WPS), możliwe jest nawiązanie połączenia bezprzewodowego między adapterem bezprzewodowym a routerem za pomocą Push Button Configuration (PBC) lub PIN. Poniżej przedstawiono dwie metody konfiguracji WPS (dla przykładu wykorzystano router bezprzewodowy naszej produkcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji WPS.

1. Metoda PBC (Push Button Configuration)

1) Należy wcisnąć na chwilę przycisk WPS na panelu routera.

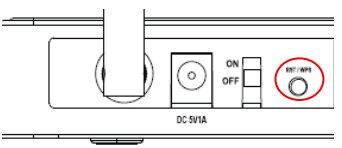

Rysunek 9

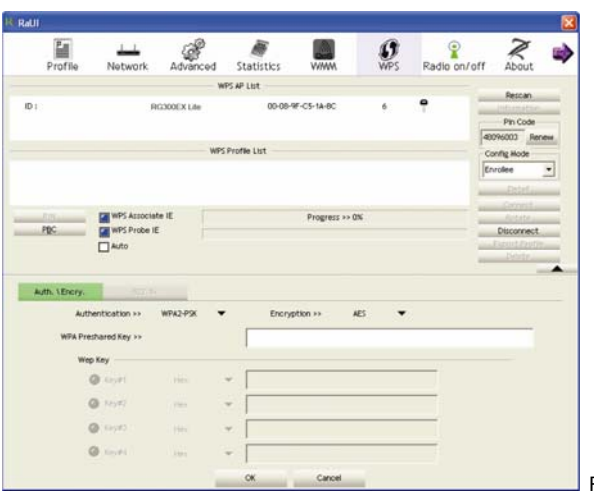

Rysunek 10

Gdy pojawi się “rysunek 10”, należy wybrać nazwę routera, np. “RG300EX”.

Należy wcisnąć przycisk US300EX Lite WP, a klucz sprzętowy natychmiast podłączy się do routera. USB WiFi Adapter Mac można znaleźć na stronie konfiguracji routera (rysunek 10).

2. Metoda PIN

1) Po podwójnym kliknięciu ikonki pojawi się rysunek 10 oraz pojawi się kod Pin.

2) Należy wybrać kod Pin z prawej kolumny.

3) Należy wprowadzić kod Pin na następującej stronie:

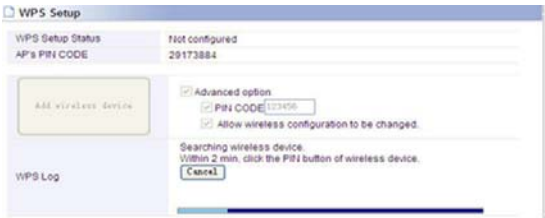

Rysunek 11

4) Po przejściu do konfiguracji bezprzewodowej pojawią się następujące informacje o adapterze.

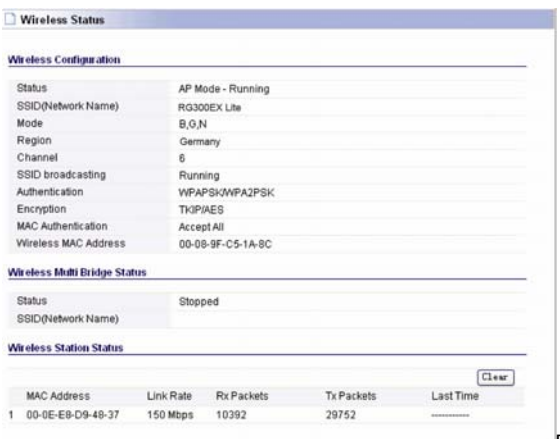

Rysunek 12

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszelkie nazwy marek i nazwy produktów są chronionymi prawem znakami handlowymi. Żadna część instrukcji nie może być reprodukowana w żadnej formie i w żaden sposób, lubwykorzystywana do celów takich jak tłumaczenie, przekształcanie lub adaptacja bez zgody Micro Star International Co., Ltd. Copyright @ 2006-2009 Micro-Star Int'l Co. Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Guía de instalación rápida

RG300EX LITE

Wireless N Router

NETWORK

© 2009 MICRO-STAR INT'L CO. LTD. All rights reserved.

1. Conexión del router

Antes de instalar el router, su equipo debe estar conectado a Internet mediante una línea de banda ancha. Si tiene cualquier problema, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP). Después de esto, instale el router según las instrucciones que se detallan a continuación. No olvide tener desconectado el enchufe de la red eléctrica y mantener secas sus manos.

a. Apague su(s) PC(s), módem ADSL/cable y el router.

b. Busque un lugar óptimo para situar el router. El mejor lugar suele ser en el centro del área donde se conectarán los equipos inalámbricos.

c. Ajuste la dirección de la antena. Situarla en posición vertical suele ser una buena dirección.

d. Conecte el PC(s) y cada Switch/Hub de su red a los puertos de red (LAN) del router, tal y como se muestra en la siguiente figura.

e. Conecte el puerto Ethernet de su módem ADSL/Cable al puerto WAN del router, tal y como se muestra en la pantalla siguiente.

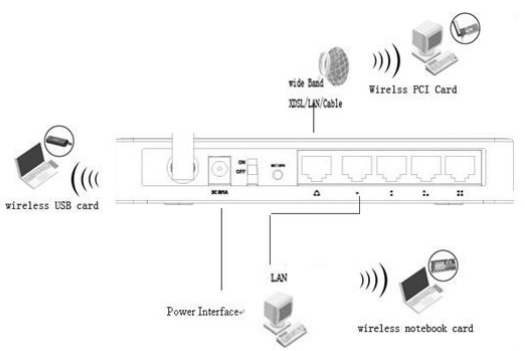

f. Conecte la clavija del adaptador de corriente al conector DC correspondiente del router, y el otro extremo al enchufe de la red eléctrica. El router comenzará a funcionar automáticamente.

g. Encienda su(s) PC(s) y su módem Cable/ADSL.

h. Cuando todos los dispositivos arranquen por completo, compruebe que los LED del router están encendidos de la siguiente manera:

- LED Power: encendido
- LED CPU: parpadeando
- LED Link/Act (WAN&LAN): encendido
- LED WLAN: parpadeando

2. Iniciar sesión en el router

Para iniciar sesión en el router, debe configurar en su(s) PC(s) el protocolo TCP/IP en el modo "**Obtain an IP address automatically" (Obtener una dirección IP automáticamente)**. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo, consulte el Apéndice B en la *Guía del usuario* del *CD de recursos*.

a. Para acceder a la utilidad de configuración, abra un navegador web y escriba la dirección predeterminada http://192.168.0.1 en la barra de direcciones.

b. Aparecerá una ventana de inicio de sesión. Introduzca **admin** en Nombre de usuario y Contraseña, ambos en minúsculas. Haga clic en OK (Aceptar) o pulse Intro.

3. Conexión a Internet

a. Una vez que haya iniciado sesión, puede configurar el router utilizando su navegador web. Haga clic en el vínculo de Configuración rápida (Quick Setup) en la parte izquierda del menú principal. Aparecerá la pantalla de Configuración rápida.

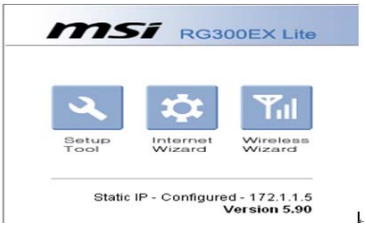

b. Haga clic en **Next (Siguiente)**. Aparecerá la pantalla **Choose WAN Connection Type (Seleccione el tipo de conexión WAN)**. Seleccione el tipo que sea compatible con su proveedor de servicios de Internet (ISP). Haga clic en **Next (Siguiente)** para configurar los parámetros de red necesarios.

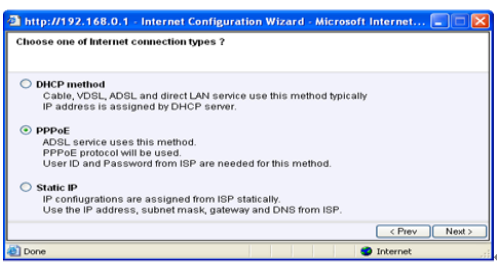
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Choose one of Internet connection types ?
DHCP method
Cable, VDSL, ADSL and direct LAN service use this method typically
IP address is assigned by DHCP server.
PPPoE
ADSL service uses this method.
PPPoE protocol will be used.
User ID and Password from ISP are needed for this method.
Static IP
IP configurations are assigned from ISP statically.
Use the IP address, subnet mask, gateway and DNS from ISP.
< Prev
Next >
Done
Internet

I. Si posee una cuenta PPPoE, seleccione **PPPoE** y haga clic en **Next (Siguiente)** para ir a la siguiente pantalla. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña suministrados por su proveedor de servicios de Internet (ISP).

http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
PPPoE
PPPoE Configuration
Put User ID and password from ISP.
User ID
Password
If user ID or password are lost , please contact your internet service provider
< Prev
Next >
Done
Internet

II. Si tiene una dirección IP dinámica (o IP automática), seleccione **Dynamic IP (IP dinámica)** y haga clic en **Next (Siguiente)**. El router obtendrá automáticamente los parámetros de configuración de sus direcciones IP

sin tener que introducirlos manualmente.

III. Si tiene una dirección IP fija (o IP estática), seleccione Static IP (IP estática) y haga clic en **Next (Siguiente)** para mostrar la siguiente figura. Rellene los campos en blanco con los parámetros suministrados por su proveedor de servicios de Internet (ISP)**.**

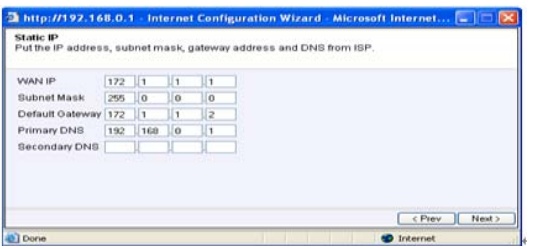
http://192.168.0.1 - Internet Configuration Wizard - Microsoft Internet...
Static IP
Put the IP address, subnet mask, gateway address and DNS from ISP.
WAN IP 172 1 1 1
Subnet Mask 255 0 0 0
Default Gateway 172 1 1 2
Primary DNS 192 168 0 1
Secondary DNS
< Prev
Next >
Done
Internet

c. Una vez que haya realizado los pasos anteriores, haga clic en **Next (Siguiente)**. Aparecerá la pantalla con la configuración inalámbrica tal y como se muestra a continuación:

http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Select Country
Please, choose your country region.
The channels that are available for use in a particular country differ according to the regulations of that country
Select country and then click 'Next' button
Germany (1 ~ 13)
< Prev
Next >
Done
Internet

d. Al finalizar la **Configuración rápida**, haga clic en el botón **Finish (Finalizar)** para salir. El router debería estar ahora conectado a Internet.

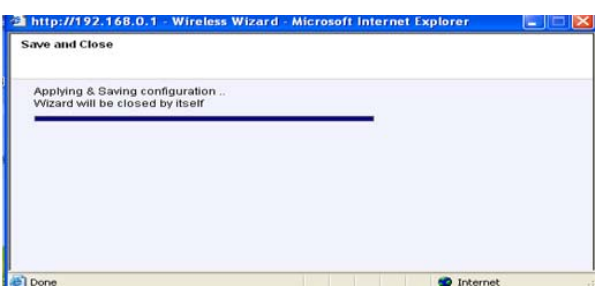
http://192.168.0.1 - Wireless Wizard - Microsoft Internet Explorer
Save and Close
Applying & Saving configuration ..
Wizard will be closed by itself
Done
Internet

4. Configuración WPS

La función WPS permite que el adaptador se una a cualquier red inalámbrica muy rápidamente.

Si el adaptador inalámbrico admite Wi-Fi Protected Setup (WPS), se podrá establecer una conexión entre el adaptador inalámbrico y el router utilizando el botón de configuración Push Button Configuration (PBC) o el método PIN.

Aquí mencionaremos las dos formas de realizar la configuración WPS (para ello tomaremos como ejemplo el router inalámbrico de nuestra firma). Para conocer más formas de configuración de WPS.

1. Método PBC (Push Button Configuration)

1) Presione el botón WPS que se encuentra en la parte posterior del panel del router y suéltelo rápidamente.

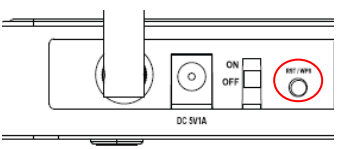

Figura 9

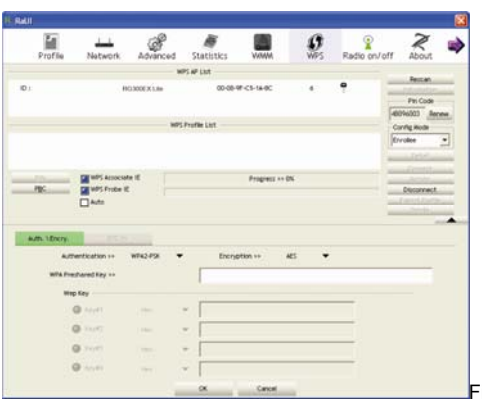

Figura 10

Cuando aparezca la imagen de la Figura 10, seleccione el nombre del router. Aquí se muestra "RG300EX Lite" a modo de ejemplo

Presione el botón US300EX Lite WPS. La llave (dongle) debería conectarse al router inmediatamente. Podrá ver la dirección MAC del adaptador USB wifi en la página de conexión del router (Figura10).

2. Método PIN

1) Haga doble clic en el icono . Aparecerá la Figura 10 y podrá ver el código PIN en la barra de la parte derecha.

2) Anote el código PIN de la columna de la derecha.

3) Introduzca el código PIN en la página siguiente.

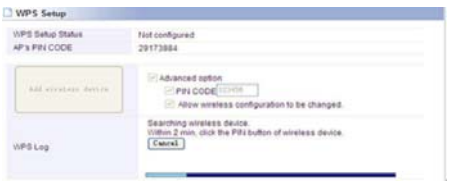

Figura 11

4) Vaya a configuración inalámbrica y podrá ver la información del adaptador tal y como se indica a continuación.

Figura 12

DERECHOS Y MARCAS REGISTRADAS

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los nombres de productos y marcas que aquí aparecen son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Ninguna parte de las especificaciones puede ser reproducida en cualquier forma o por cualquier medio o utilizarse para hacer cualquier derivado como traducción, transformación o adaptación sin el permiso de Micro Star International Co., Ltd. Copyright © 2006-2009 Micro-Star Int'l Co., todos los derechos reservados.